


FUNCTION. ANALOGUE DIGITAL TIDE [AVERAGING]




RIPCURL

Function. Analogue Digital Tide [Averaging]

Display

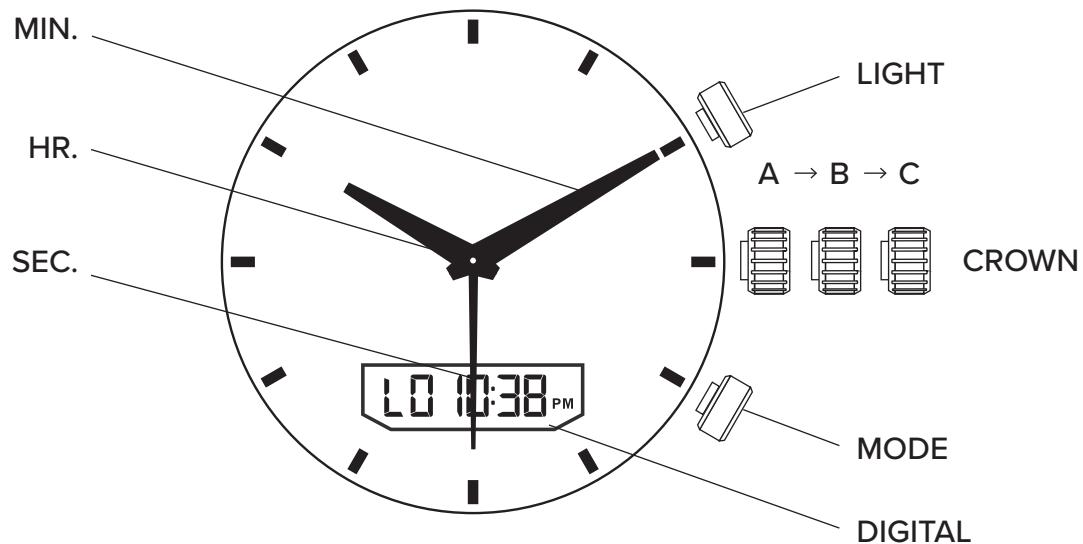

To Set Analogue Time:

1. Pull out crown fully to point C
2. Turn the crown to move hands to the correct time
3. Push back in fully to point A

To Set Digital Time & Date:


1. Hold LIGHT in for 3 seconds to enter setting mode. Digital Time will appear with Hours flashing
2. Push MODE button to increase Hour. Push LIGHT to set and move to the next setting
3. Follow the same setting method for Minutes, Year, Month, Day & 12/24hr time format

Once Digital Time & Date are set – Push Light to move to TIDE setting

1. Find the current tide at your desired location from a trusted source
2. Push MODE button to increase Tide Time Hour. Push LIGHT to set
3. Push MODE button to increase Tide Time Minutes. Push LIGHT to set
4. Push MODE button to change EL Light ON/OFF at any button push
5. Push LIGHT to Finish Setting Procedure

Fonction. Indicateur de marée analogique numérique [Moyenne]

Affichage

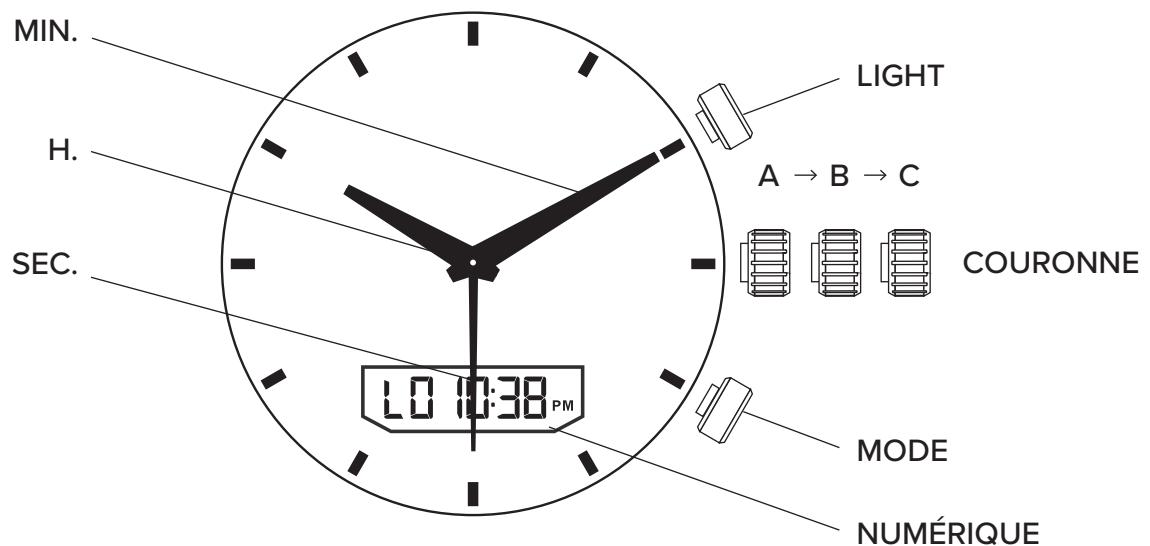

Pour régler l'heure analogique :

1. Tirer la couronne jusqu'au point C
2. Tournez la couronne pour amener les aiguilles à l'heure exacte
3. Repoussez la couronne à fond jusqu'au point A


Pour régler l'heure et la date numériques :

1. Maintenez la touche LIGHT enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode réglage.
L'heure numérique s'affiche avec les heures (HOURS) qui clignotent
2. Appuyez sur le bouton MODE pour faire avancer l'heure.
3. Appuyez sur LIGHT pour valider et passer au réglage suivant. Suivez la même méthode de réglage pour les minutes, l'année, le mois, le jour et le format 12/24 heures

Une fois l'heure et la date numériques réglées, appuyez sur le bouton LIGHT pour passer au réglage de l'indicateur de marée (TIDE)

1. Trouvez la marée actuelle à l'endroit souhaité à partir d'une source fiable
2. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l'heure de la marée (Tide Time Hour).
Appuyez sur LIGHT pour valider
3. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner les minutes de la marée (Tide Time Minutes).
Appuyez sur LIGHT pour valider
4. Appuyez sur le bouton MODE pour activer ou désactiver l'éclairage EL à tout moment.
5. Appuyez sur LIGHT pour terminer le réglage

Funktion. Analog Digital Gezeitenanzeige [Mittelung]

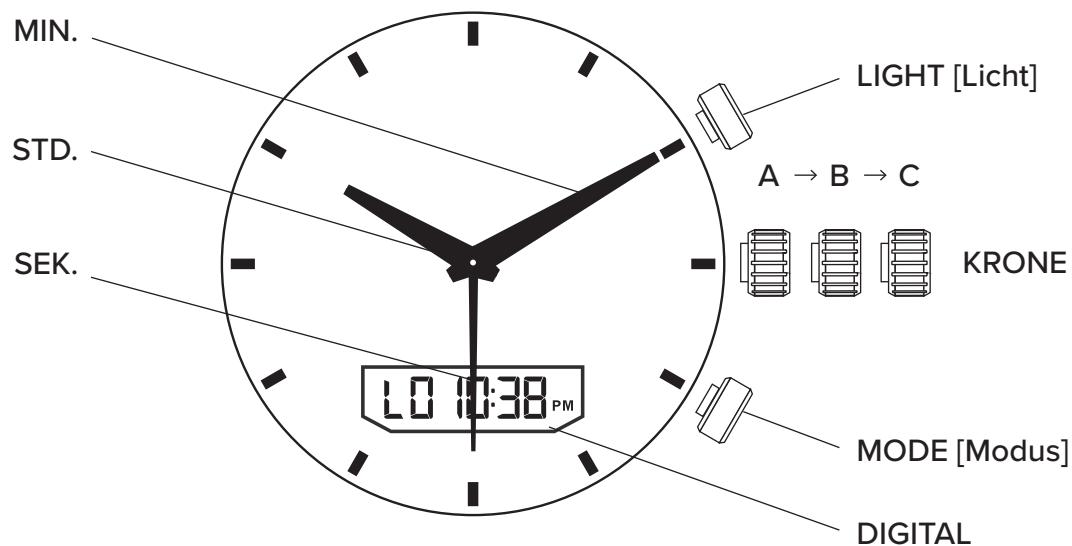Anzeige**Analoge Uhrzeit einstellen:**

1. Krone vollständig bis zum Punkt C herausziehen
2. Krone drehen, um die Zeiger auf die richtige Zeit zu stellen
3. Vollständig bis zum Punkt A zurückdrücken

Digitale Uhrzeit und Datum einstellen:


1. LIGHT [Licht] 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Einstellmodus aufzurufen. Die digitale Zeit wird angezeigt und HOURS [Stunden] blinkt auf
2. MODE [Modus-Knopf] drücken, um die Stunde vorzustellen. LIGHT [Licht] drücken, um die Einstellung vorzunehmen und zur nächsten Einstellung zu wechseln
3. Minuten, Jahr, Monat, Tag und 12/24-Stunden-Zeitformat werden auf die gleiche Weise eingestellt

Sobald die digitale Uhrzeit und das Datum eingestellt sind – LIGHT [Licht] drücken, um zur Gezeiteneinstellung [TIDE] zu gelangen

1. Ermitteln Sie die aktuellen Gezeiten für Ihren gewünschten Standort anhand einer verlässlichen Quelle
2. MODE [Modus-Knopf] drücken, um die Stunde der Gezeitenezeit zu erhöhen. LIGHT [Licht] drücken, um die Einstellung vorzunehmen
3. MODE [Modus-Knopf] drücken, um die Minuten der Gezeitenezeit zu erhöhen. LIGHT [Licht] drücken, um die Einstellung vorzunehmen
4. MODE [Modus-Knopf] drücken, um EL LIGHT ON/OFF [Licht Ein/Aus] bei jedem beliebigen Knopfdruck zu ändern
5. LIGHT [Licht] drücken, um den Einstellungsvorgang abzuschließen

Fungsi. Analogue Digital Tide [Averaging]

Tampilan

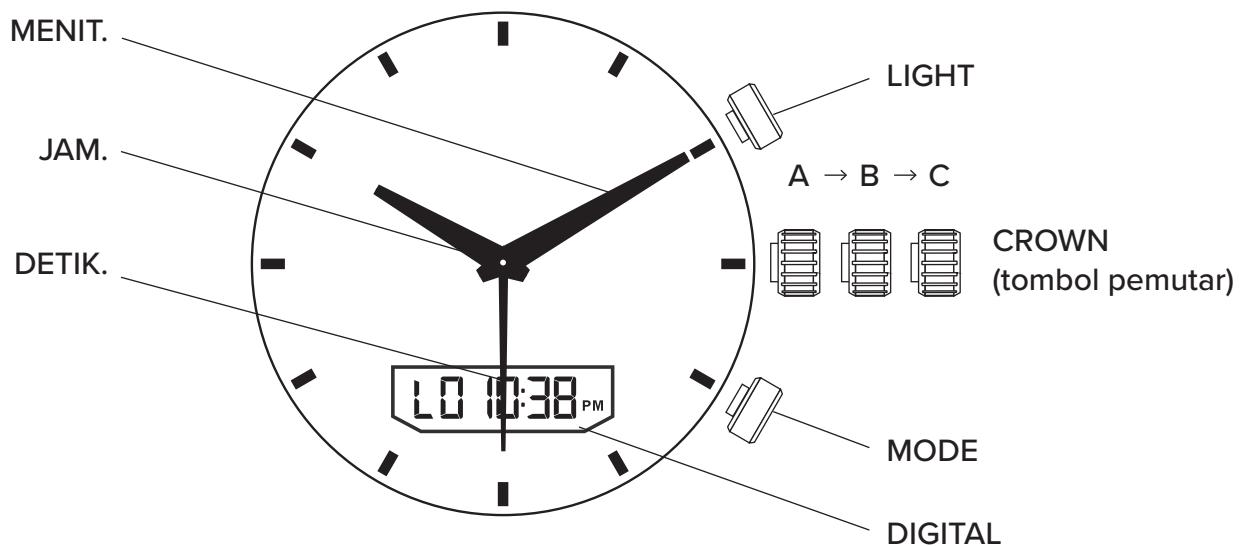

Untuk Mengatur Waktu Analog:


1. Tarik tombol pemutar sepenuhnya ke titik B.
2. Putar tombol pemutar untuk menggerakkan jarum ke waktu yang tepat.
3. Dorong tombol pemutar kembali sepenuhnya ke titik A.

Untuk Mengatur Waktu & Tanggal Digital:

1. Tahan LIGHT selama 3 detik untuk masuk ke mode pengaturan. Waktu Digital akan muncul dengan Jam berkedip
 2. Tekan tombol MODE untuk meningkatkan Jam. Tekan LIGHT untuk mengatur dan pindah ke pengaturan berikutnya
 3. Ikuti metode pengaturan yang sama untuk format waktu Menit, Tahun, Bulan, Hari & 12/24 jam
- Setelah Waktu & Tanggal Digital diatur - Tekan Cahaya untuk pindah ke pengaturan TIDE**
1. Temukan pasang surut saat ini di lokasi yang Anda inginkan dari sumber terpercaya
 2. Tekan tombol MODE untuk meningkatkan Jam Waktu Pasang-Surut. Tekan LIGHT untuk mengatur
 3. Tekan tombol MODE untuk meningkatkan Menit Waktu Pasang-Surut. Tekan LIGHT untuk mengatur
 4. Tekan tombol MODE untuk mengubah EL LIGHT HIDUP/MATI dengan menekan tombol apa saja
 5. Tekan LIGHT untuk Menyelesaikan Prosedur Pengaturan

Function. Calcolo analogico e digitale della marea [media]

Schermo

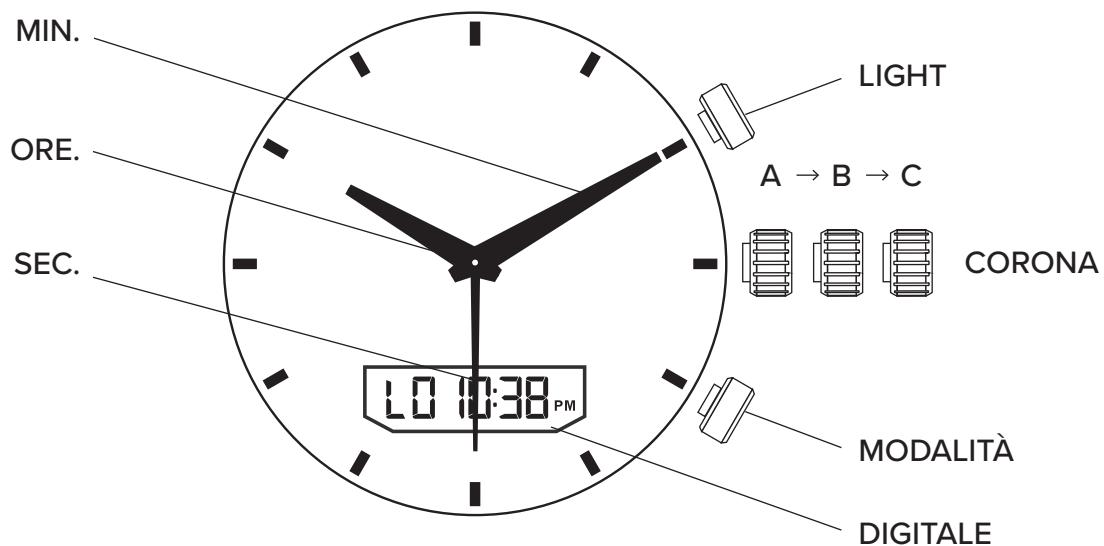

Per impostare l'ora analogica:

1. Estrarre completamente la corona fino al punto C
2. Girare la corona per spostare le lancette sull'ora corretta
3. Spingere completamente all'interno del punto A

Per impostare l'ora e la data digitali:


1. Tenere premuto LIGHT per 3 secondi per accedere alla modalità d'impostazione.
L'ora digitale apparirà con le ore che lampeggiano
2. Premere il pulsante MODE per aumentare le ore.
Premere LIGHT per impostare e passare all'impostazione successiva
3. Seguire lo stesso metodo di impostazione per Minuti, Anno, Mese, Giorno e formato orario 12/24 ore

Una volta che l'ora e la data digitali sono state impostate, premere Light per passare all'impostazione TIDE

1. Cercare la marea attuale nel luogo desiderato da una fonte affidabile.
2. Premere il pulsante MODE per aumentare le ore della marea. Premere il pulsante LIGHT per impostare
3. Premere il pulsante MODE per aumentare i minuti della marea. Premere il pulsante LIGHT per impostare
4. Premere il pulsante MODE per cambiare EL Light ON/OFF premendo qualsiasi pulsante
5. Premere il pulsante LIGHT per completare la procedura d'impostazione

Função. Analógico, com maré digital [cálculo de média]

Mostrador

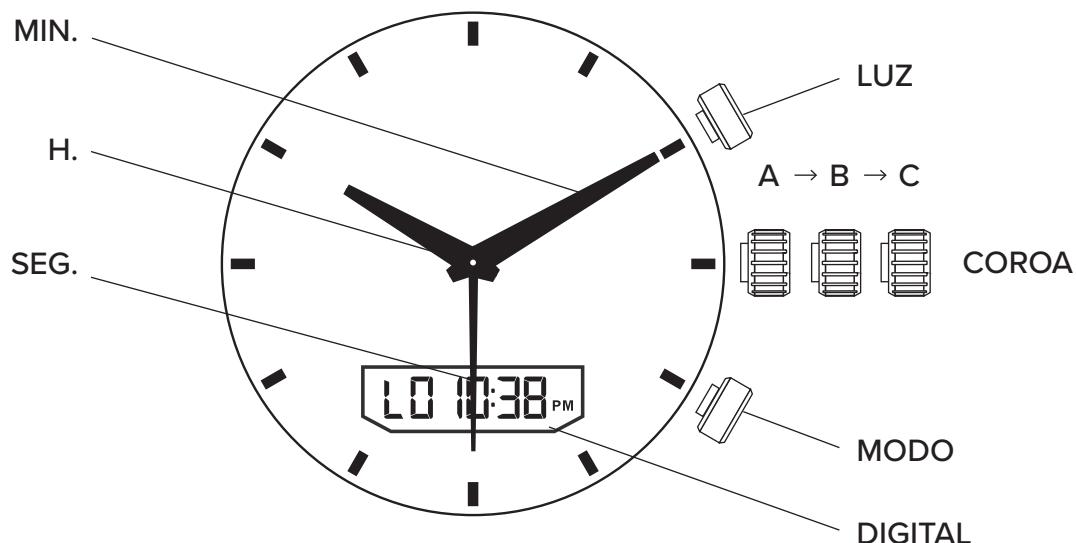

Ajuste da hora analógica:

1. Puxe a coroa totalmente até a posição C.
2. Gire a coroa para mover os ponteiros para o horário correto.
3. Empurre a coroa de volta à posição A.

Ajuste da hora e data digitais:


1. Segure o botão LUZ por três segundos para entrar no modo de configuração. "Digital Time" aparecerá na tela, com as horas piscando.
2. Pressione o botão MODO para avançar a hora. Pressione o botão LUZ para definir e ir para a próxima configuração.
3. Siga esse mesmo processo para os minutos, ano, mês, dia e horário nos formatos 12/24h.

Quando o horário e data digitais forem configurados, pressione o botão LUZ para definir a maré.

1. Encontre a maré atual na localização desejada em uma fonte confiável.
2. Pressione o botão MODO para avançar a hora da maré. Pressione LUZ para definir.
3. Pressione o botão MODO para avançar os minutos da maré. Pressione LUZ para definir.
4. Pressione o botão MODO para mudar a luz para ACESA/APAGADA ao pressionar o botão.
5. Pressione LUZ para finalizar o procedimento de configuração.

Función. Análogo Marea Digital [Regulación]

Pantalla

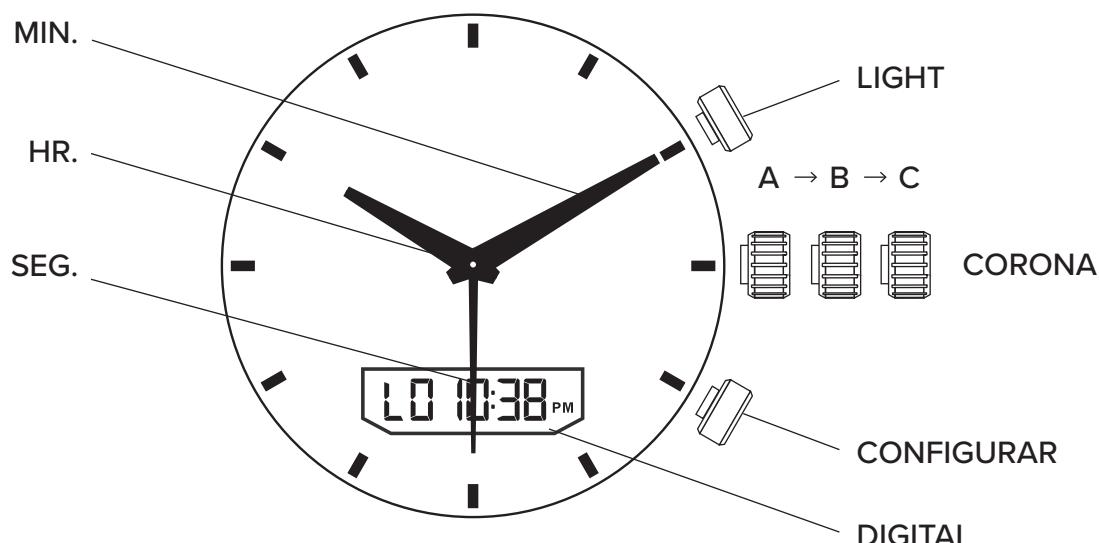

Cómo configurar la hora análoga:

1. Jale la corona hacia afuera hasta el punto C.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas a la hora correcta.
3. Inserte de nuevo la corona completamente hasta el punto A.

Cómo configurar la fecha y hora digitales:


1. Mantenga presionado el botón LIGHT por 3 segundos para entrar en modo de configuración. La hora digital aparecerá, con las horas parpadeando.
2. Pulse el botón MODE para incrementar la hora.
3. Siga el mismo método para configurar los minutos, el año, el mes, el día y el formato de hora de 12 horas/24 horas.

Una vez que la fecha y hora digitales esté configuradas, pulse LIGHT para pasar a la configuración de TIDE (MAREA).

1. Encuentre la marea actual de la ubicación que desea en alguna fuente fiable.
2. Pulse el botón MODE para incrementar la hora en la hora de marea. Pulse LIGHT para configurar
3. Pulse el botón MODE para incrementar los minutos en la hora de marea (Tide Time). Pulse LIGHT para configurar
4. Pulse el botón MODE para cambiar la Luz EL de APAGADA/ENCENDIDA pulsando cualquier botón
5. Pulse LIGHT para finalizar el proceso de configuración.

Funktion. Analogt Digitalt tidvatten (i genomsnitt)

Urtavla

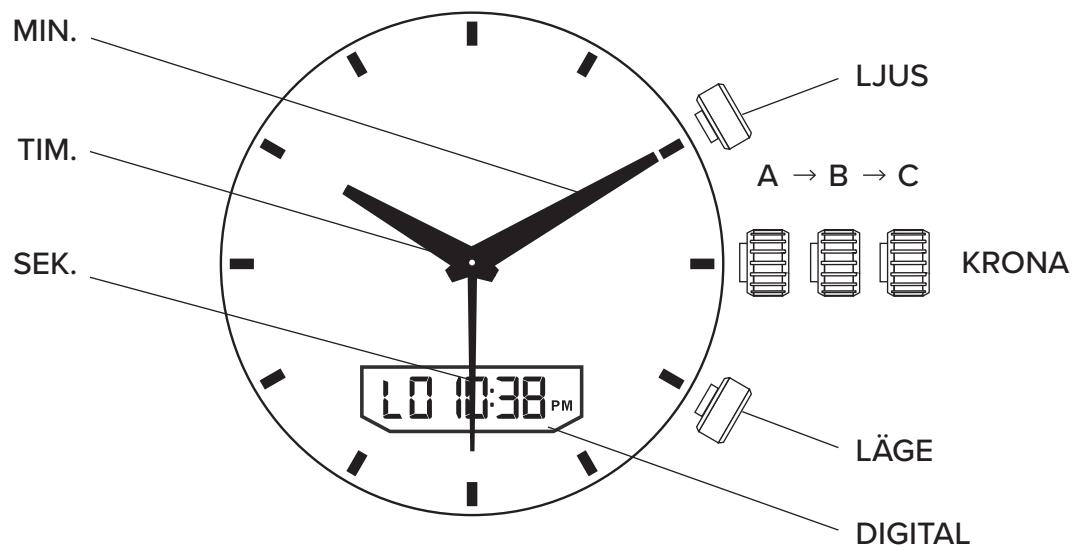

Att ställa in analog tid:

1. Dra ut kronan helt till punkt C
2. Vrid kronan för att flytta visarna till korrekt tid
3. Tryck in kronan helt till punkt A

Att ställa in digital tid och datum:

1. Håll ner ljusknappen i 3 sekunder för att gå in i inställningsläge. Digital tid visas med blinkande timmar
2. Tryck på lägesknappen för att öka timmen. Tryck på ljusknappen för att ställa in och gå vidare till nästa inställning
3. Följ samma inställningsmetod för minuter, år, månad, dag och 12/24-timmarsformat

När digital tid och datum är inställda - tryck på ljusknappen för att gå vidare till tidvatteninställningen

1. Ta reda på aktuellt tidvatten vid önskad plats från en pålitlig källa
2. Tryck på lägesknappen för att öka Tidvatten Tid Timme. Tryck på ljusknappen för att ställa in
3. Tryck på ljusknappen för att ställa in. Tryck på ljusknappen för att ställa in
4. Tryck på lägesknappen för att ändra EL ljus PÅ/AV genom att trycka på vilken knapp som helst
5. Tryck på ljusknappen för att avsluta inställningen