




WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch
Instruction manual

English P.2

Français P.24

Español P.46

German P.67

Português P.89

日本 P.110

Indonesia P.132



WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch Instruction manual



CONTENTS

WATCH FEATURES

- Time Mode
- One Touch Auto-Set
- Watch Navigation
- Tide Mode
- Moon Mode
- Sun Mode
- Chrono Mode
- Timer Mode
- Alarm Mode
- Settings Mode

MAINTENANCE / INFORMATION

- Charging Your Watch
- Caring For Your Watch
- Updating Watch Firmware
- Navigation Disclaimer
- Warranty
- Technical Specifications



TIME MODE

TIME MODE shows the following information:

TIDE GRAPH

Displays the current tide position.
The graph shows tide 3 hours prior to current time and 12 hours ahead.

TIDE DATA

Displays the next tide change, time & height

TIME & DATE

Displays the current time, day, date, month, DST (Daylight Savings Time), and alarm (on/off).



- Battery symbol appears when watch battery is below 10%. Recharge required.
- Press and hold UP to select / deselect DST (Daylight Savings Time)
- Press and hold MODE to enter 'One Touch Auto-Set' setting. Details page 4

ONE TOUCH AUTO-SET

Set the tide and time data for your local break or over 1,400 other tide locations with the One Touch Auto-Set function. Hold **MODE** in TIME MODE to perform GPS Auto-Set. Once the satellite has found your location (1-5 minutes) you will be prompted to select DST (Daylight Savings Time) ON or OFF. Your time & tide are now set!



- GPS won't work indoors.
- You may need to charge your watch first.
- For best connection hold your watch with the screen facing skywards.
- Heavy cloud and close proximity to buildings can affect your connection.
- Normal satellite connection time is 1-2 minutes but can take up to five minutes in some areas
- To manually set your watch see settings. Page 12

WATCH NAVIGATION

The main menu is used to access all modes / functions.

LIGHT

Press to activate backlight in low light situations

MODE

Opens menu or select highlighted feature

UP

Moves the selection upward

Down

Moves the selection downward



- Press UP & DOWN together to display remaining battery life %

- Main menu displayed



TIDE MODE

Navigate to TIDE MODE to access tide information for the current location. Check today's tide and press UP & DOWN to scroll for past & future tidal information.




MOON MODE

Navigate to MOON MODE to access moon phase information. Check today's moon phase and press UP & DOWN to scroll for past & future moon phases.



SUN MODE

Navigate to SUN MODE to view today's sunrise and sunset times for the current location.

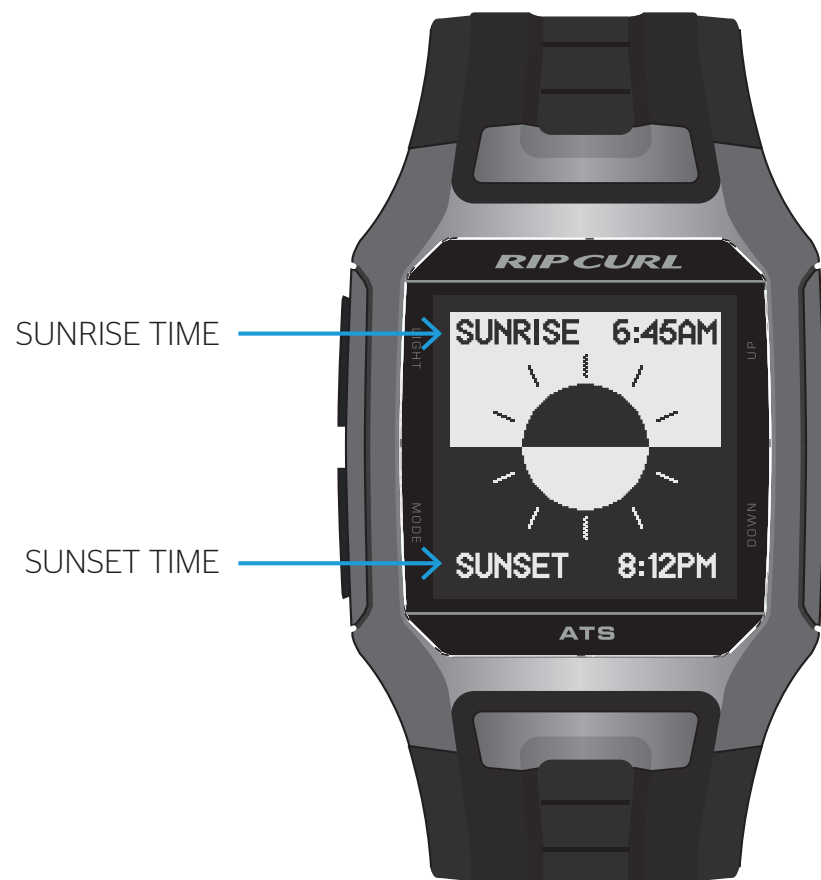

CHRONO MODE

Navigate to CHRONO MODE to access a chronograph (stopwatch) with Lap function accurate to 1/100th sec.

CHRONO

Timer accurate to 1/100th of a second

LAPS

Displays up to 99 laps. Press UP & DOWN to recall saved laps

FUNCTIONS

Press UP & DOWN to access different functions. Use MODE to select



TIMER MODE

Navigate to TIMER MODE to view the countdown timer. Once your timer reaches zero an alarm will sound and the watch will begin to count up.

TIMER

Countdown timer can be set to the nearest minute accuracy, and is default set to 20 minutes.

FUNCTIONS

Press UP & DOWN to access different functions. Use MODE to select



ALARM MODE

Navigate to the ALARM MODE. When the alarm symbol is displayed the alarm will sound each day at the time shown.



SETTINGS MODE

Navigate to SETTINGS MODE to perform system settings and preferences for your watch.

TIME SET

Manually set the time or perform a 'One Touch Auto-Set'

TIDE SET

Manually set the tide location. Destinations are categorized by region.

Eg PACIFIC > AUSTRALIA > VICTORIA > BELLS BEACH.

TIME FORMAT

Select 12 or 24 hour time

DST (Daylight Savings Time)

Select ON or OFF

DATE FORMAT

Select DATE-MONTH or MONTH-DATE

UNITS

Select IMPERIAL or METRIC

INVERT LCD

Select ON or OFF to toggle between white, or black background

SYSTEM RESET

Resets the watch to factory settings


- A full list of tide locations can be found at: ripcurl.com/help/searchgps



CHARGING YOUR WATCH

Charge your watch by connecting it to your computer's USB port. It takes approximately three hours for the battery to fully charge.

The battery will last for 2 to 3 months without using GPS before it needs to be recharged.

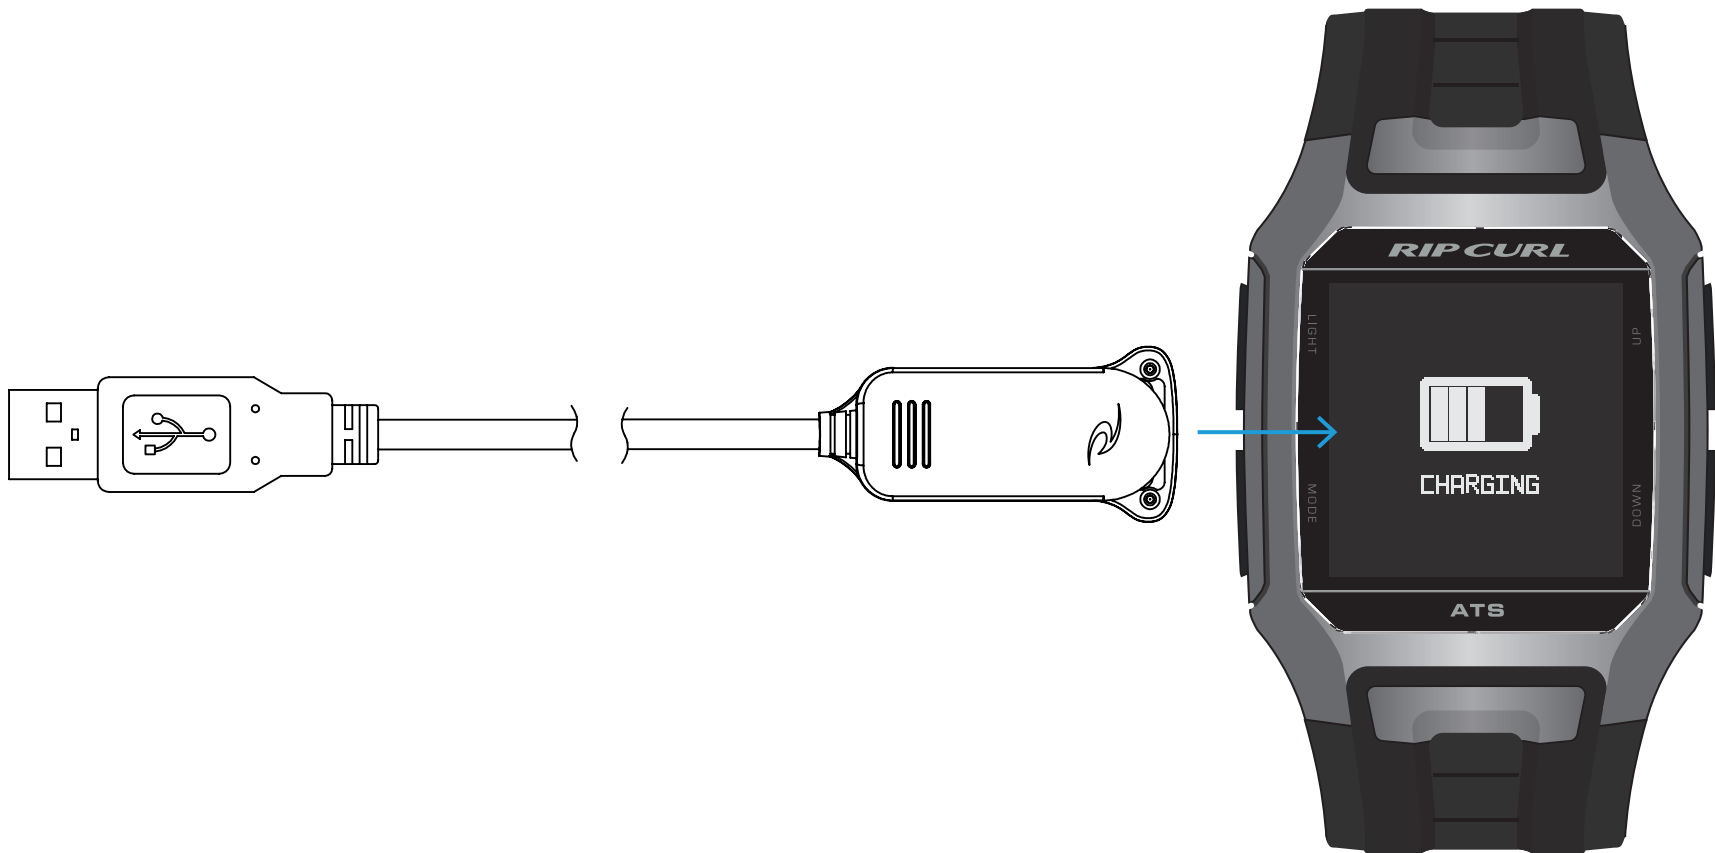

- Waste Electrical & Electronic Equipment



- WARNING: Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like
- Compatible with USB 2.0 and above

CARING FOR YOUR WATCH

Rip Curl watches are tested to the highest industry standards with the best Swiss pressure testing equipment and are purpose built for surfing.

NOTE : All Industry standard watch-testing is done to an overpressure situation in a static laboratory environment and does not signify a diving depth. Due to the fact that surfing is in no way a static sport there are influences that can effect a watches ability to keep water out. Eg : Frequent temperature changes, salt water and big wipeouts can diminish the longevity of the watches rubber seals. To keep your watch in peak condition for surfing we recommend you have your watch seals replaced and fully tested every 24 months at the Rip Curl Watch Service Centre.

RIP CURL PTY. LTD. assumes no responsibility for any loss, or any claims by third parties that may arise through the use of this watch.



CARING FOR YOUR WATCH

- Do not clean watch with spray cleaners, thinners or other such volatile agents.
- Never try to open the watch.
- Avoid exposing your watch to extreme temperatures.
- Should moisture appear inside the watch, have it checked by Rip Curl technicians.
- Though Rip Curl watches are produced to high standards, avoid dropping the watch and rough treatment.
- Avoid exposing the watch to gasoline, cleaning solvents, aerosol sprays, paint etc as chemical reactions with such agents will destroy seals, case and finish.
- Do not operate buttons under water.
- After watch is exposed to salt water, rinse thoroughly in freshwater and wipe dry with a soft cloth.



UPDATING WATCH FIRMWARE

We are constantly working on ways to improve your Rip Curl Ultimate Tide Watch experience.

Your watch has the ability to be updated.

A firmware update can be performed using the charge cable, using the Rip Curl SearchGPS computer syncing Application. For more details go to ripcurl.com/help/searchGPS. Updating Firmware

NAVIGATION DISCLAIMER

Your Rip Curl Watch is a reliable high-precision electronic instrument intended for recreational use.

IMPORTANT: Rip Curl tide watches must not be used for navigation at any time. Remember that weather conditions, changes in climate and the coastal environment can affect tidal changes/ranges, sometimes very strongly. Therefore Rip Curl cannot guarantee the information contained in this watch, nor accept responsibility or liability for variances to actual tide conditions.

WARRANTY

For warranty service please send your watch DIRECTLY to Rip Curl by certified mail.

NOTE: This warranty is void if the watch is opened by anyone other than the Rip Curl Watch Service Centre.

Five Years on Movements from the date of purchase.

(NOTE : A movement is the part inside the watch that makes it work.)

Two years on waterproof from the date of purchase.

(NOTE : We recommend all watches be serviced, resealed and tested for waterproofness every two years as heat, salt and other elements will diminish waterproofness over time. Have this done at the Rip Curl Watch Service Centre and we will then issue a new warranty for another two years. Cost for the service and resealing will be given upon request.)

Not covered by any warranty is the lens, band and case. Also not covered is damage caused by general wear and tear or any accidental damage.

All warranty claims MUST be sent with a purchase receipt clearly showing the purchase date.

Check ripcurl.com/watches for more worldwide service center details.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features

Auto-Set Time & Tide	GPS assisted
Tide	1,400 locations (Time / Height / Direction)
Light	Yes
12/24 hr	Selectable
Alarm	Yes
Timer	Yes
Imperial / Metric	Selectable
Display options / Invert LCD	Selectable

Weight and Dimensions

Battery lifetime (rechargeable)	2-3 months.
Display size	23 x 23mm
Display resolution	128 x 128
Thickness	14.5 mm
Weight	83 grams
Case width	41mm
Strap width	26mm
Lens	Mineral crystal (scratch resistant)
Case	Titanium (surgical grade)

Water Resistance	Waterproofing 100m / 330 feet (10 ATM)
------------------	--

Location	GPS
----------	-----

Alerts	Beep Beep
--------	-----------

Operating Temperature	0-50C / 32f-122f
-----------------------	------------------

Storage Temperature	minus 10-60C / 14f-140f
---------------------	-------------------------

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz



WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch Instruction manual



CONTENTS

CARACTERISTIQUES DE LA MONTRE

- Mode heure
- Réglage automatique en une pression
- Navigation
- Mode marée
- Mode lune
- Mode soleil
- Mode chrono
- Mode minuteur
- Mode alarme
- Mode réglage

ENTRETIEN / INFORMATION

- Charger votre montre
- Entretien de votre montre
- Mise à jour du micrologiciel de la montre
- Garantie
- Spécificités techniques

MODE HEURE

Le mode heure donne les informations suivantes :

COURBE DES MAREES

Affiche l'état actuelle de la marée. Le graphique affiche les marée 3 heures avant le moment présent et 12 heures après.

INFORMATIONS SUR LES MAREES

Indique l'heure et la hauteur d'eau (marnage) de la prochaine marée

HEURE ET DATE

Affiche l'heure actuelle, la date, DST (Daylight Saving Time : ON = heure d'été, OFF = heure d'hiver) et l'alarme (on /off)



- Le symbole de la batterie apparaît lorsque la batterie de la montre est inférieure à 10%. Recharge requise.
- Appuyez et maintenez la touche UP enfoncée pour sélectionner / désélectionner DST (heure d'été)
- Maintenez la touche MODE enfoncée pour accéder au réglage «One Touch Auto-Set». Détails page 4

REGLAGE AUTOMATIQUE EN UNE PRESSION

Réglez les données de marée et de temps pour votre spot local ou plus de 1 400 autres spots avec la fonction One-Touch Auto-Set. Maintenez **MODE** en mode **HEURE** pour effectuer l'auto-réglage GPS. Une fois que le satellite a trouvé votre emplacement (1-5 minutes), vous serez invité à sélectionner **DST** (Daylight Savings Time) **ON** pour l'heure d'été ou **OFF** pour l'heure d'hiver. L'heures et les marées sont maintenant réglées !



- Le GPS ne fonctionnera pas à l'intérieur.
- Vous devrez peut-être charger votre montre d'abord.
- Pour une meilleure connexion, tenez votre montre avec l'écran tourné vers le ciel.
- Les nuages lourds et la proximité des bâtiments peuvent affecter votre connexion.
- Le temps normal de connexion au satellite est de 1 à 2 minutes mais peut prendre jusqu'à cinq minutes dans certaines zones

WATCH NAVIGATION

Le menu principal permet d'accéder à tous les modes / fonctions.

LIGHT

Appuyez pour activer le rétroéclairage

MODE

Ouvre le menu ou sélectionne la fonction en surbrillance

UP

Déplace la sélection vers le haut

DOWN

Déplace la sélection vers le bas



- Main menu displayed

Pressez simultanément UP et DOWN pour afficher la batterie restante

MODE MAREE

Naviguez au MODE MAREE pour obtenir les informations sur la localisation actuelle des marées.
Vérifiez la marée d'aujourd'hui et appuyez sur UP & DOWN pour faire défiler les informations sur les marées passées et futures.

PROCHAINE POSITION MAREE
NEXT TIDE POSITION

MAREE GRAPHIQUE
DATE MAREE
PROCHAINE INFO MAREE
3 FUTURES MAREES



MODE LUNE

Naviguez au MODE LUNE pour accéder aux informations des phases lunaires. Vérifiez la phase lunaire d'aujourd'hui et appuyez sur UP & DOWN pour faire défiler les phases de la lune passées et futures.

JOUR ACTUEL

ETAT ACTUEL LUNE


PROCHAINE DATE DE

PLEINE LUNE



MODE SOLEIL

Naviguez au MODE SOLEIL pour voir les heures de lever et de coucher de soleil.

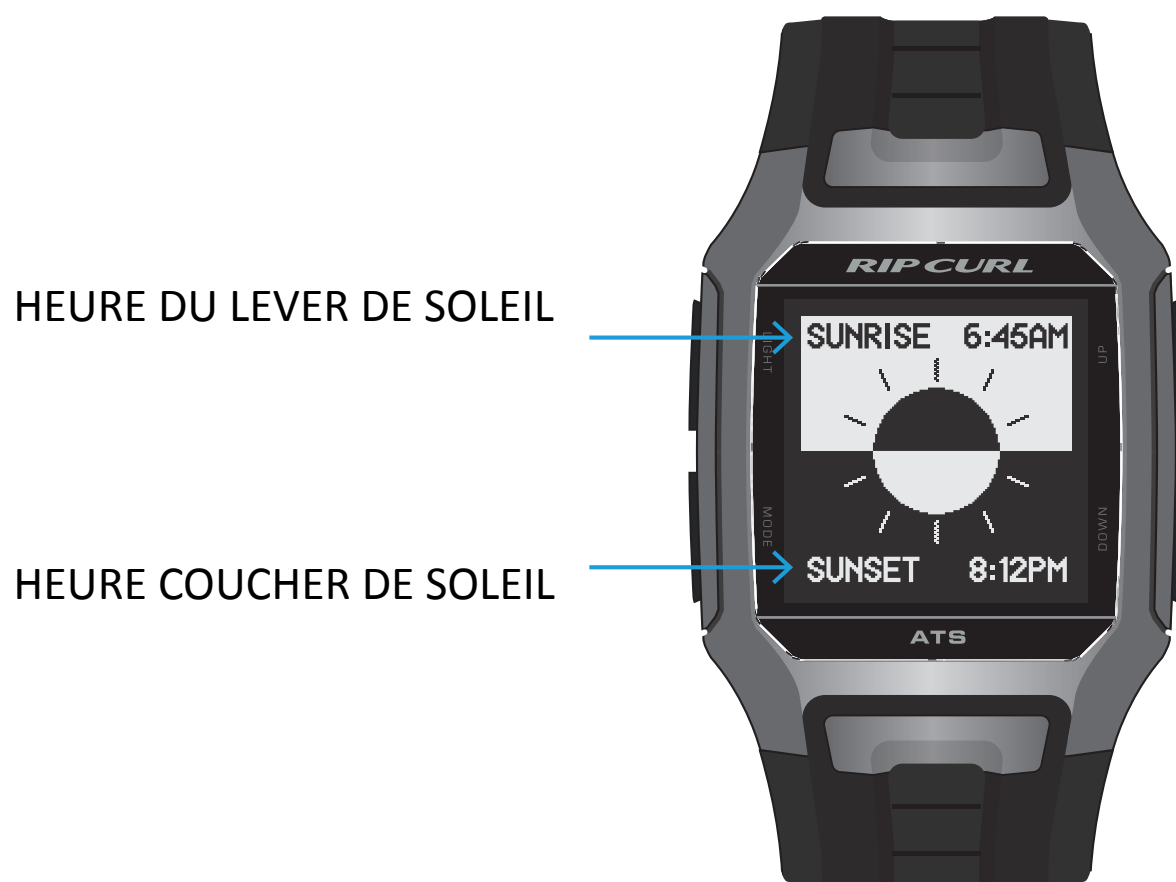

MODE SOLEIL

CHRONO MODE

Naviguez au MODE CHRONO pour accéder au chronographe (chronomètre) avec la Lap Fonction exacte à 1/100^e seconde.

Précision à 1/100^e seconde.

LAPS

Affiche jusqu'à 99 tours. Appuyez sur UP & DOWN pour retrouver les tours enregistrés.

Appuyez sur UP & DOWN pour accéder aux différentes fonctions. Utilisez MODE pour sélectionner.



MODE MINUTEUR

Accédez au MODE MINUTEUR pour afficher la minuterie. Une fois que votre minuterie atteint zéro, une alarme sonne et la montre commencera à compter.

MINUTEUR

Le minuteur peut être réglée à la minute près et par défaut elle est réglée sur 20 minutes.

FONCTIONS

Appuyez sur UP & DOWN pour accéder aux différentes fonctions. Utilisez MODE pour sélectionner.



ALARM MODE

Naviguez au MODE ALARME. Lorsque le symbole d'alarme s'affiche, l'alarme sonnera chaque jour à l'heure indiquée.



MODE REGLAGE

Accédez à SETTINGS MODE pour effectuer régler les paramètres et les préférences du système de votre montre.

TIME SET

Réglez manuellement l'heure ou effectuez un « OneTouch Auto-Set »

TIDE SET

Définissez manuellement l'emplacement de la marée. Les destinations sont classées par région.

Exemple PACIFIQUE > AUSTRALIA > VICTORIA > BELLS BEACH

TIME FORMAT

Sélectionnez 12 ou 24 heures.

DST (Heure d'été)

Sélectionnez ON pour l'heure d'été ou OFF pour l'heure d'hiver.

DATE FORMAT

Sélectionnez DATE-MOIS ou MOIS-DATE

UNITS

Sélectionnez IMPERIAL pour l'affichage en pied ou METRIC pour l'affichage en mètre

INVERT LCD

Sélectionnez ON ou OFF pour basculer entre les fonds d'écrans blanc ou noir

SYSTEM RESET

Réinitialisez la montre




- La liste complète des spots est disponible sur : ripcurl.com/help/searchgps

CHARGER VOTRE MONTRE

Chargez votre montre en la connectant au port USB de votre ordinateur. Cela prend environ 3 heures pour que la batterie soit complètement chargée.

La batterie durera 2 à 3 mois sans utiliser le GPS.

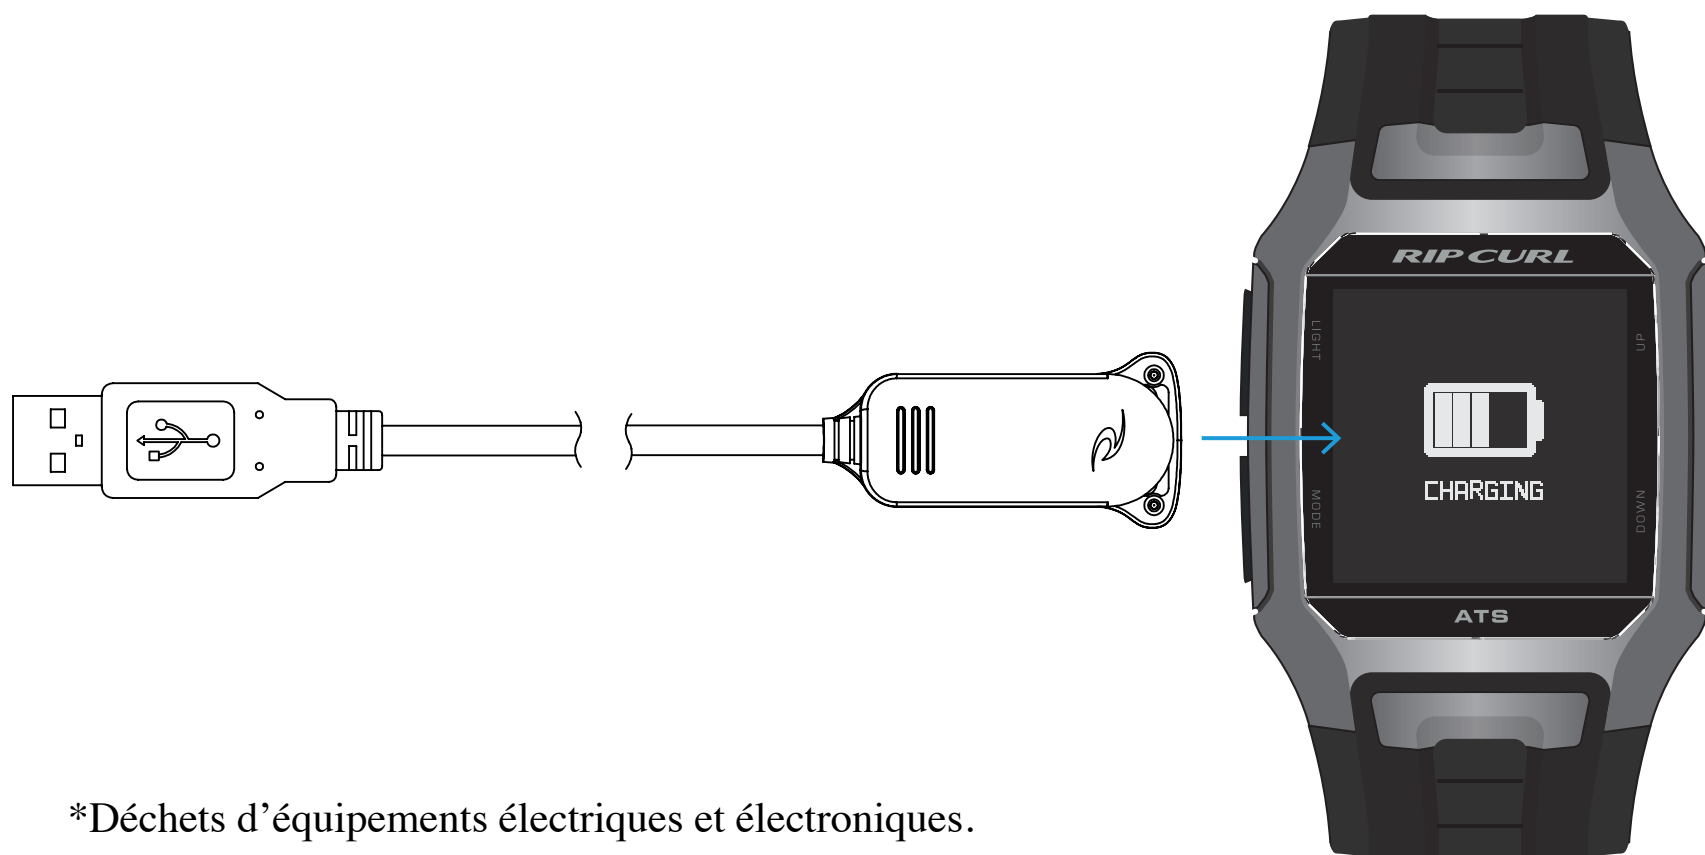

*Déchets d'équipements électriques et électroniques.

* **AVERTISSEMENT** : la batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

* Compatible avec USB 2.0



ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

Les montres Rip Curl sont testées selon les meilleurs standards de l'industrie avec le meilleur équipement Suisse de test à la pression et sont conçues pour le surf.

REMARQUE : Tous les tests de surveillance standard de l'industrie sont effectués sous surpression dans un environnement de laboratoire statique et ne correspond pas à une profondeur de plongé. En raison du fait que le surf n'est pas un sport statique, il existe différents facteurs qui peuvent affecter la capacité de la montre à garder l'eau en dehors. Exemple : des changements de températures fréquents, l'eau salée et les chutes importantes peuvent diminuer la longévité des joints en caoutchouc. Pour garder votre montre dans les meilleures conditions pour surfer, nous recommandons de remplacer les joints et qu'elle soit testée tous les 24 mois dans notre centre de service de montre Rip Curl.

RIP CURL PTY.LTD. n'assume aucune responsabilité pour toute perte, ou toute réclamation par des tiers qui peut apparaître suite l'utilisation de la montre.

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

- Ne pas nettoyer votre montre avec des nettoyeurs en aérosol, des diluants ou d'autres agents volatils.
- Ne jamais essayer d'ouvrir la montre.
- Évitez d'exposer votre montre à des températures extrêmes.
- Si de l'humidité apparaît à l'intérieur de la montre, faites-la vérifier par des techniciens Rip Curl.
- Bien que les montres Rip Curl soient produites à des normes élevées, évitez les chutes et les chocs.
- Évitez d'exposer la montre à de l'essence, des solvants de nettoyage, des aérosols, de la peinture etc car les réactions chimiques avec de tels agents vont détruire les joints et la finition.
- Ne pas utiliser les boutons sous l'eau.
- Si la montre est exposée à l'eau salée, rincer abondamment à l'eau douce et essuyez avec un chiffon doux.

MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL DE LA MONTRE

Nous travaillons constamment sur les façons d'améliorer votre expérience avec la montre Rip Curl Ultimate Tide.

Votre montre a la possibilité d'être mise à jour.

Une mise à jour du micrologiciel peut être effectuée à l'aide du câble de charge, en la synchronisant avec l'application Rip Curl SearchGPS que vous devrez installer sur votre ordinateur. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur ripcurl.com/help/searchGPS. « Updating Firmware ».

AVERTISSEMENT DE NAVIGATION

Votre montre Rip Curl est un instrument électronique fiable de haute précision destiné à usage récréatif.

IMPORTANT : les montres Rip Curl ne doivent pas être utilisées pour la navigation en tout temps. Rappelez-vous que les conditions météorologiques, les changements de climat et l'environnement côtier peut entraîner des changements/intervalles de marée, parfois très importants. Par conséquent, Rip Curl ne peut ni garantir l'information contenue dans cette montre, ni accepter la responsabilité des variances entre les conditions réelles de la marée.

GARANTIE

Pour le service de garantie, veuillez envoyer votre montre **DIRECTEMENT** à Rip Curl.

REMARQUE : cette garantie ne fonctionne pas si la montre a été ouverte par une personne autre que le Centre de Service des Montres de Rip Curl.

1. 5 ans sur le mouvement à partir de la date d'achat. Le mouvement est une partie interne qui fait fonctionner la montre mais cela ne comprend pas la Couronne (ou remontoir).
2. 2 ans pour la résistance à l'eau à partir de la date d'achat. Nous recommandons une révision des montres (scellage, test à la résistance) tous les 2 ans car la chaleur, le sel et d'autres facteurs peuvent diminuer la résistance à l'eau à travers le temps. Si cette opération est réalisée dans un centre Rip Curl, nous pourrions renouveler cette garantie pour 2 ans.

Le verre, le bracelet et le boîtier ne sont pas couverts par la garantie. Ainsi que, tout dommage causé par une usure générale ou tout dommage accidentel.

Toutes les réclamations de garantie **DOIVENT** être envoyées avec la preuve d'achat indiquant clairement la date d'achat.

Rendez-vous sur ripcurl.com/watches pour plus de détails sur notre centre de service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques	
Heure & marée automatique	GPS assisté
Marée	1 400 locations (heure / hauteur / direction)
Lumière	Oui
12/24 heures	A sélectionner
Alarme	Oui
Chronomètre	Oui
Imperial/métrique	A sélectionner
Option affichage	A sélectionner
Poids & dimensions	
Durée batterie (rechargeable)	2-3 mois
Taille affichage	23 x 23 mm
Résolution affichage	128 x128
Epaisseur	14,5 mm
Poids	83 grammes
Largeur du boîtier	41 mm
Largeur du bracelet	26 mm
Verre	Verre minéral (résistant aux griffures)
Boîtier	Titane (qualité chirurgicale)
Résistance à l'eau	Etanchéité 100m / 330 pieds (10 ATM)
Localisation	GPS
Alertes	<u>Beep Beep</u>
Température	0-50°C / 32f - 122f
Température de stockage	Minimum 10 - 60°C / 14f - 140f



FCC STATEMENT

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarque: cet équipement a été testé et a été déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que les interférences dans la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déménagez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz




WELCOME
TO
THE
SEARCH



RIFLES AUTO-SET TITANIUM WATCH
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENTS

INDICE

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ

- 3 Modo Tiempo
- 4 Ajuste automático de un toque
- 5 Reloj navegación
- 6 Modo de marea
- 7 Modo Luna
- 8 Modo Sol
- 9 Modo Cronómetro
- 10 Modo de temporizador
- 11 Modo de alarma
- 12 Modo de configuración

MANTENIMIENTO / INFORMACIÓN

- 13 Cómo cargar su reloj
- 14 Cuidando su reloj
- 16 Actualización del firmware Watch
- 16 Aviso de Navegación
- 17 Garantía
- 18 Especificaciones técnicas

TIME MODE

TIME MODE muestra la siguiente información:

GRAFICO DE MAREA

Muestra la posición actual de la marea.

El gráfico muestra la marea 3 horas antes hasta la hora actual y 12 horas antes.

DATOS DE MAREA

Muestra el siguiente cambio de marea, hora y altura.

HORA Y FECHA

Muestra la hora actual, día, fecha, mes, DST (ahorro de luz diurna Hora) y alarma (on / off).



- El símbolo de la batería aparece cuando la batería del reloj está por debajo del 10%. Recarga si necesaria.
- Mantenga presionado UP para seleccionar / deseleccionar DST (horario de verano)
- Presione y mantenga presionado MODE para ingresar el ajuste 'One Touch Auto-Set'.

ONE TOUCH AUTO-SET

Establezca la marea y los datos de tiempo para su ruptura local o más de 1.400 marea otros con la función One-Touch Auto-Set. Mantenga pulsado MODE en TIME MODE para realizar el ajuste automático GPS. Una vez que el satélite ha encontrado su ubicación (1-5 minutos), se le solicitará que seleccione DST (horario de verano) ON o APAGADO. Su tiempo y marea ahora están fijados



- GPS won't work indoors.
- You may need to charge your watch first.
- For best connection hold your watch with the screen facing skywards.
- Heavy cloud and close proximity to buildings can affect your connection.
- Normal satellite connection time is 1-2 minutes but can take up to five minutes in some areas
- To manually set your watch see settings. Page 12

WATCH NAVIGATION

The main menu is used to access all modes / functions.

El menú principal se utiliza para acceder a todos los modos / funciones.

LIGHT

Pulse el boton para activar la luz

MODE

Abre el menú o selecciona resaltado característica

UP

Mueve la selección arriba

DOWN

Mueve la sección abajo



- Main menu displayed

* Pulse UP y DOWN juntos para mostrar la duración de la batería restante%

TIDE MODE

MODO DE MAREA

Navigate hasta TIDE MODE para acceder a la información de marea para la ubicación actual. Mira la marea de hoy y pulse UP & DOWN para desplazarse y conocer las futuras o pasadas mareas.



MOON MODE

MODULO LUNA

Navegue hasta MOON MODE para acceder a la información de la luna. Mira la etapa de luna y pulse UP & DOWN para desplazarse y conocer las futuras o pasadas lunas.

Fecha actual

Luna actual

Proxima fecha de luna



SUN MODE

MODO SOL

Navegue hasta SUN MODE para ver las horas de amanecer y de puesta de sol.



CHRONO MODE

MODO CRONOMETRO

Navegue hasta CHRONO MODE para acceder a un cronógrafo (cronómetro) con Lap función exacta a 1 / 100th sec???

CHRONO

Cronometro preciso a 1 / 100th segundo??

LAPS

Muestra hasta 99 vueltas. Presione UP & DOWN para recordar las vueltas guardadas.

FUNCIONES

Pulse UP & DOWN para acceder a diferentes funciones. Utilice MODE para seleccionar.



TIMER MODE

MODO DE TEMPORIZADOR

Navegue a TIMER MODE para ver el temporizador de cuenta regresiva. Una vez que su temporizador llega a cero una alarma sonará y el reloj empezará a contar.

TIMER

El temporizador de cuenta atrás puede ser ajustado al minuto más cercano, y es predeterminado a 20 minutos.

FUNCIONES

Presione UP & DOWN para acceder a diferentes funciones. Utilice MODE para seleccionar.



ALARM MODE

Navuegue al MODO DE ALARMA. Cuando se muestra el símbolo de alarma, la alarma sonará cada día a la hora indicada.



SETTINGS MODE

MODO DE CONFIGURACION

Navegue hasta MODO DE CONFIGURACIÓN para realizar ajustes y preferencias del sistema para su reloj.

TIME SET

Ajuste manualmente la hora o realice un ajuste automático de "One Touch"

TIDE SET

Ajuste manualmente la ubicación de la marea. Los destinos son clasificados por región.

Por ejemplo: PACÍFICO> AUSTRALIA> VICTORIA> BELLS BEACH.

TIME FORMAT

Seleccione el tiempo de 12 ó 24 horas

DST (horario de verano)

Seleccione ON o OFF

DATE FORMAT

Seleccione DATE-MONTH o MONTH-DATE

UNITS

Seleccione IMPERIAL o METRIC

INVERT LCD

Seleccione ON o OFF para alternar entre blanco o negro fondo

SYSTEM RESET

Restablecer el reloj a los ajustes de fábrica.




CHARGING YOUR WATCH

COMO CARGAR SU RELOJ

Cargue su reloj conectándolo al puerto USB de su computadora. Se necesita aproximadamente tres horas para cargar completamente la batería.

La batería durará de 2 a 3 meses sin utilizar el GPS antes de que necesite ser recargado.

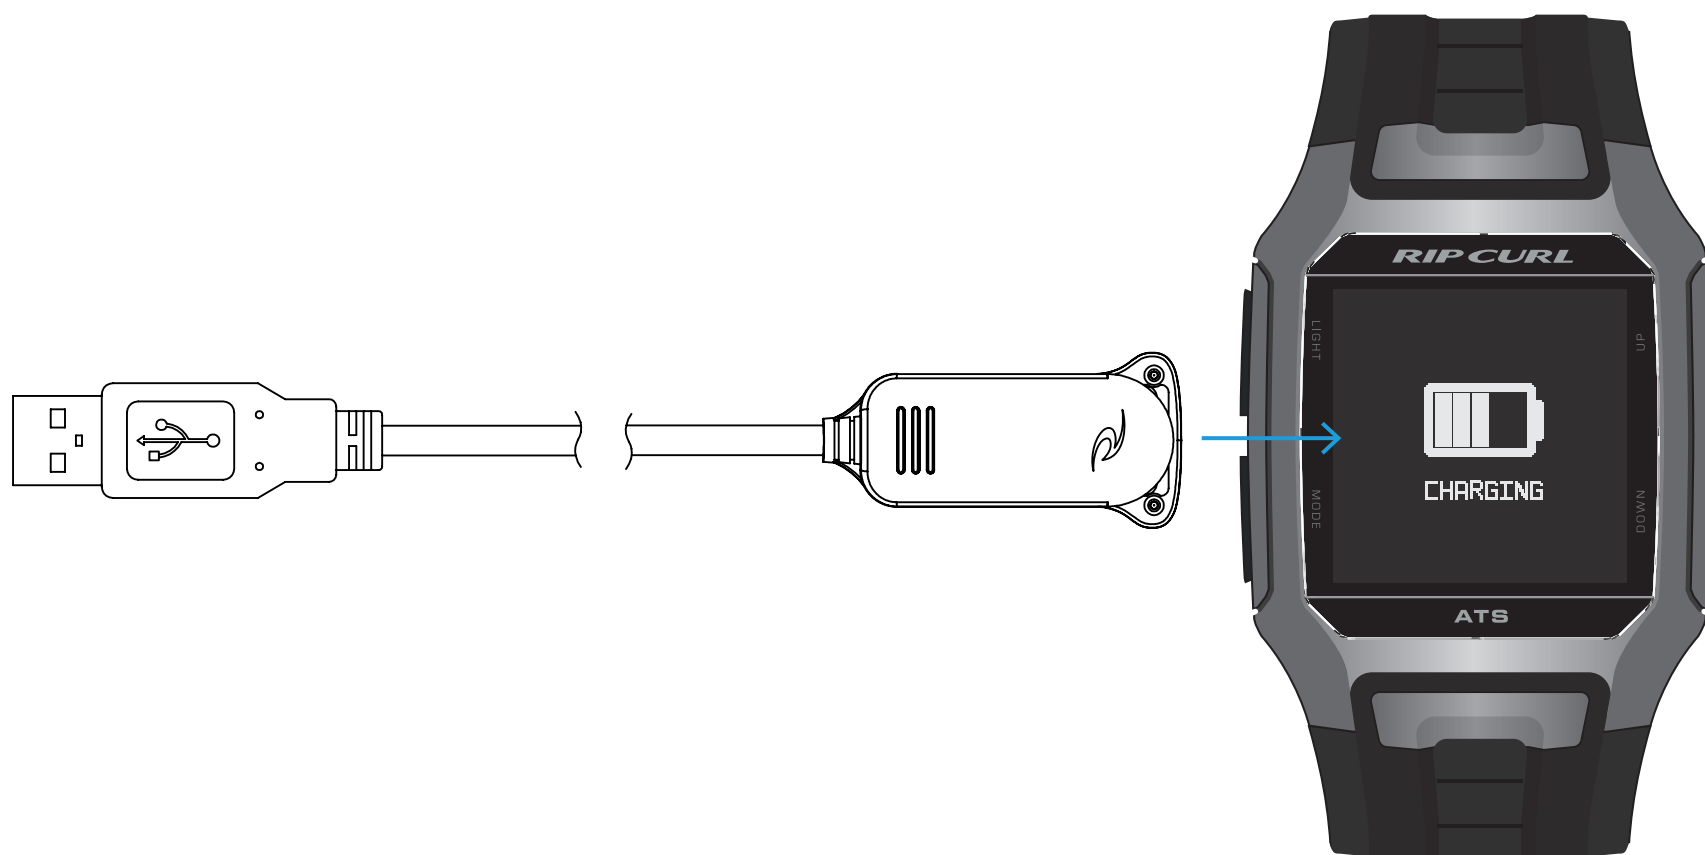

*Residuos de Equipo Eléctrico y Electrónico.

*ADVERTENCIA: La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como ^esol, fuego o similares.

*Compatible con USB 2.0 y superior.

CARING FOR YOUR WATCH

CUIDANDO SU RELOJ

Los relojes Rip Curl son probados con los mejores estándares de la industria con los mejores

Equipos suizos de pruebas de presión y están diseñados para el surf.

NOTA: Todas las pruebas de reloj estándar de la industria se realizan a una presión de sobrepresión

situación en un entorno de laboratorio estático y no significa que haya profundidad. El surf no es un deporte estático, hay influencias que pueden afectar la capacidad de los relojes para guardar el agua fuera. Por ejemplo: los cambios de temperatura, el agua salada y los grandes desmantelamientos pueden reducir la longevidad de los sellos de goma. Para mantener su reloj en condiciones óptimas para practicar el surf te recomendamos que tengas tu reloj probado cada 24 meses en el Centro de Servicio de Rip Curl Watch.

RIP CURL PTY. LTD. no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida, o terceros que puedan surgir a través del uso de este reloj.

CARING FOR YOUR WATCH

- No limpie el reloj con limpiadores de aerosol, diluyentes u otros agentes.
- Nunca intente abrir el reloj.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Si hay humedad en el reloj, hágalo revisar por los técnicos de Rip Curl.
- Aunque los relojes Rip Curl se fabrican con altos estándares, evite dejar caer el reloj y el tratamiento áspero.
- Evite la exposición a la gasolina, disolventes de limpieza, aerosoles, pintura, etc., ya que las reacciones químicas con estos agentes destruirán los sellos.
- No opere los botones en el agua.
- Después de que su reloj esté expuesto al agua salada, enjuague bien con agua dulce y séquelo con un paño suave

UPDATING WATCH FIRMWARE

ACTUALIZACION DEL FIRMWARE WATCH

Estamos constantemente trabajando en formas de mejorar su Rip Curl Ultimate Tide Watch experience.

Su reloj tiene la capacidad de ser actualizado.

Una actualización de firmware utilizando el Rip Curl SearchGPS aplicación de sincronización de equipo. Para más detalles, vaya a ripcurl.com/help/searchGPS.

Actualización del firmware.

NAVIGATION DISCLAIMER

AVISO DE NAVEGACION

Su reloj Rip Curl es un instrumento electrónico de alta precisión fiable para uso recreativo.

IMPORTANTE: Los relojes de marea Rip Curl no deben utilizarse *at any time* ¿??. Recuerde que las condiciones climáticas, los cambios climáticos y el medio ambiente costero puede afectar a los cambios / mareas de marea, a veces muy fuertemente. Por lo tanto, Rip Curl no puede garantizar la información contenida en este reloj, ni acepta responsabilidad por las desviaciones de las condiciones reales de la marea.

WARRANTY

GARANTIA

Para el servicio de garantía por favor envíe su reloj DIRECTAMENTE a Rip Curl por correo certificado.

NOTA: Esta garantía es nula si el reloj es abierto por alguien que no sea el Centro de Servicio de Rip Curl Watch.

1. Cinco Años de Movimientos a partir de la fecha de compra. (NOTA: Un movimiento es la parte dentro del reloj que hace que funcione).
2. Dos años en impermeable a partir de la fecha de compra. (NOTA: Recomendamos que todos los relojes sean reparados, resellados y probados impermeabilidad cada dos años, ya que el calor, la sal y otros disminuir la impermeabilidad con el tiempo. El reloj Rip Curl Service Center y luego emitiremos una nueva garantía por otros dos años.
3. 1 año para la garantía de la batería. El Centro de Garantía Rip Curl puede reemplazar todas las baterías.

La lente, la tira y la carcasa no están cubiertas por la garantía. Así como, cualquier daño causado por desgaste general o daño accidental.

Todas las reclamaciones de garantía DEBEN enviarse con la prueba de compra indicando claramente la fecha de compra.

Consulte ripcurl.com/watches para obtener más información sobre el centro de servicio en todo el mundo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificaciones	
Tiempo y marea automáticos	GPS asistido
Marea	1 400 localizaciones (hora / altura / dirección)
Luz	Si
12/24 horas	Seleccionar
Alarma	Si
Cronógrafo	Si
Imperial / Métrico	Seleccionar
Opción de visualización / <u>Invert</u> LCD	Seleccionar
Peso y dimensiones	
<u>Duración</u> de la batería (recargable)	2-3 meses
<u>Tamaño</u> de pantalla	23 x 23 mm
<u>Resolución</u> de la pantalla	128 x 128
Espesor	14,5 mm
Peso	83 gramos
Anchura de la caja	41 mm
Anchura de la correa	26 mm
Cristal	Vidrio mineral (resistente a los arañazos)
Caja de reloj	Titanio (calidad quirúrgica)
Resistencia al agua	Prueba de agua 100m / 330 ft (10 ATM)
Localización	GPS
Notificaciones	<u>Beep Beep</u>
Temperatura	0- 50°C / 32f - 122f
Temperatura de almacenamiento	Mínimo 10 – 60°C / 14f – 140f

FCC STATEMENT

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se animen a intentar corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas siguientes.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz



WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Titan-Uhr mit Autaset
Funktion Bedienungsanleitung

INHALT

DIE UHR UND IHRE FUNKTIONEN

- Uhrzeit-Modus
- One-Touch-Autaset-Funktion
- Navigationssystem
- Gezeiten-Modus
- Mond-Modus
- Sonnen-Modus
- Stoppuhr-Modus
- Zeitmesser-Modus
- Alarm-Modus
- Einstell-Modus

PFLEGE / INFORMATIONEN

- Aufladen der Uhr
- Pflegen der Uhr
- Aktualisieren der Uhren-Firmware
- Haftungsausschluss für die Navigation
- Garantie
- Technische Spezifikationen

UHRZEIT-MODUS

Im UHRZEIT-MODUS erscheinen folgende Informationen:

GEZEITENANZEIGE

Zeigt den aktuellen Gezeitenstand. Die Grafik zeigt den Gezeitenstand 3 Stunden vor der aktuellen Uhrzeit und 12 Stunden nach der aktuellen Uhrzeit.

GEZEITENDATEN

Zeigt den nächsten Gezeitenwechsel sowie Uhrzeit und Tidenhub.

UHRZEIT & DATUM

Zeigt die aktuelle Uhrzeit, Tag, Datum, Monat, Sommerzeit und Alarm (Ein/Aus).



- Sobald die Ladekapazität unter 10 % fällt, erscheint das Batteriesymbol. Sie müssen den Akku aufladen.
- Drücken und halten Sie die AUF-Taste, um die Sommerzeit (DST) zu aktivieren / deaktivieren.
- Drücken und halten Sie die MODUS-Taste, um die 'One Touch Auto-Set'-Konfiguration aufzurufen. Details auf Seite 4

ONE TOUCH AUTO-SET-FUNKTION

Konfigurieren Sie die Gezeiten und Uhrzeiten für Ihre Position oder einen von 1.400 weiteren Standorten mit der One-Touch-Auto-Set-Funktion. Halten Sie die **MODUS**-Taste im UHRZEITENMODUS gedrückt, um die automatische GPS-Einstellung zu aktivieren. Sobald der Satellit Ihre Position geortet hat (1-5 Minuten), werden Sie zur Auswahl von DST (Sommerzeit) ON (EIN) oder OFF (AUS) aufgefordert. Uhrzeit und Gezeiten sind damit eingestellt!



- GPS funktioniert nicht in Innenbereichen.
- Sie müssen Ihre Uhr u. U. zunächst aufladen.
- Für eine optimale Verbindung muss das Uhrendisplay himmelwärts zeigen.
- Dichte Wolken und Standorte in unmittelbarer Nähe zu Gebäuden können die Verbindung beeinträchtigen.
- Der Aufbau einer Satellitenverbindung nimmt in der Regel 1-2 Minuten in Anspruch, in einigen Regionen sogar bis zu fünf Minuten.
- Für die manuelle Einstellung Ihrer Uhr: siehe Einstellungen. Seite 12

NAVIGATIONSSYSTEM

Der Zugriff zu den verschiedenen Modi / Funktionen erfolgt über das Hauptmenü.

LICHT

Drücken Sie die Taste, um bei schwachem Licht die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

MODUS

Öffnet das Menü oder wählt die unterlegte Funktion.

AUF

Bewegt die Auswahl nach oben

AB

Bewegt die Auswahl nach unten



- Drücken Sie gleichzeitig AUF & AB, um die verbleibende Batteriekapazität in % anzuzeigen.

- Hauptmenü

GEZEITENMODUS

Navigieren Sie zum GEZEITENMODUS, um die Gezeitendaten für den aktuellen Standort anzuzeigen. Prüfen Sie die aktuellen Gezeiten und drücken Sie AUF & AB, um vergangene und zukünftige Gezeitendaten anzuzeigen.



MOND-MODUS

Navigieren Sie zum MOND-MODUS, um Informationen über Mondphasen aufzurufen. Prüfen Sie die aktuelle Mondphase und drücken Sie AUF & AB, um vergangene und zukünftige Mondphasen anzuzeigen.



SONNEN-MODUS

Navigieren Sie zum SONNEN-MODUS, um Zeiten der Sonnenauf- und -untergänge für den aktuellen Standort aufzurufen.



STOPPUHR-MODUS

Navigieren Sie zum STOPPUHR-MODUS, um den Chronografen (Stoppuhr) mit der LAP-Funktion (Rundenzeit mit einer Genauigkeit von 1/100 Sek.) aufzurufen.

STOPPUHR

Stoppuhr mit einer Genauigkeit von 1/100 Sek

RUNDENZEIT

Zeigt bis zu 99 Runden an.
Drücken Sie AUF & AB, um gespeicherte Runden aufzurufen.

FUNKTIONEN

Drücken Sie AUF & AB, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen. Zum Auswählen verwenden Sie bitte die MODUS-Taste.



ZEITMESSER-MODUS

Navigieren Sie zum ZEITMESSER-MODUS, um den Countdown-Zähler anzuzeigen. Sobald der Zeitmesser null anzeigt, ertönt ein Alarm und die Uhr startet den Countdown.

ZEITMESSER

Der Countdown-Zähler kann minutengenau eingestellt werden und ist standardmäßig auf 20 Minuten eingestellt.

FUNKTIONEN

Drücken Sie AUF & AB, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen. Zum Auswählen verwenden Sie bitte die MODUS-Taste.



ALARM-MODUS

Navigieren Sie zum ALARM-MODUS. Wenn das Alarmsymbol erscheint, ertönt der Alarm jeden Tag zur angegebenen Zeit.



EINSTELLMODUS

Navigieren Sie zum EINSTELLMODUS, um die Systemeinstellungen durchzuführen und Präferenzen für Ihre Uhr festzulegen.

TIME SET (UHRZEIT EINSTELLEN)

Stellen Sie die Uhr manuell ein oder nutzen Sie die One-Touch-Autoset-Funktion.

TIDE SET (GEZEITEN EINSTELLEN)

Stellen Sie den Gezeitenstandort manuell ein. Die Standorte sind nach Region geordnet.

BSP.: PAZIFIK > AUSTRALIEN > VICTORIA > BELLS BEACH.

TIME FORMAT (UHRZEITFORMAT)

Wählen Sie das 12- oder 24-Stundenformat

DST (Daylight Savings Time; Sommerzeit)

Wählen Sie ON (EIN) oder OFF (AUS).

DATE FORMAT (DATUMFORMAT)

Wählen Sie das DATUM-MONAT oder MONAT-DATUMSFORMAT.

EINHEITEN

Wählen Sie das IMPERIAL- oder METRIC-Format

UMKEHRMODUS

Wählen Sie ON (EIN) oder OFF (AUS), um zwischen dem weißen oder schwarzen Hintergrund zu wechseln.

SYSTEM RESET (SYSTEMRÜCKSETZUNG)

Setzt die Uhr auf die werkseitigen Einstellungen zurück.




* Die kompletten Gezeitenstandorte finden Sie unter: ripcurl.com/help/search.htm

AUFLADEN DER UHR

Zum Aufladen der Uhr müssen Sie sie an den USB-Port Ihres Computers anschließen. Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. drei Stunden.

Die Batterie hält etwa 2 bis 3 Monate, ohne die Verwendung der GPS-Funktion, bis eine Aufladung erforderlich ist.

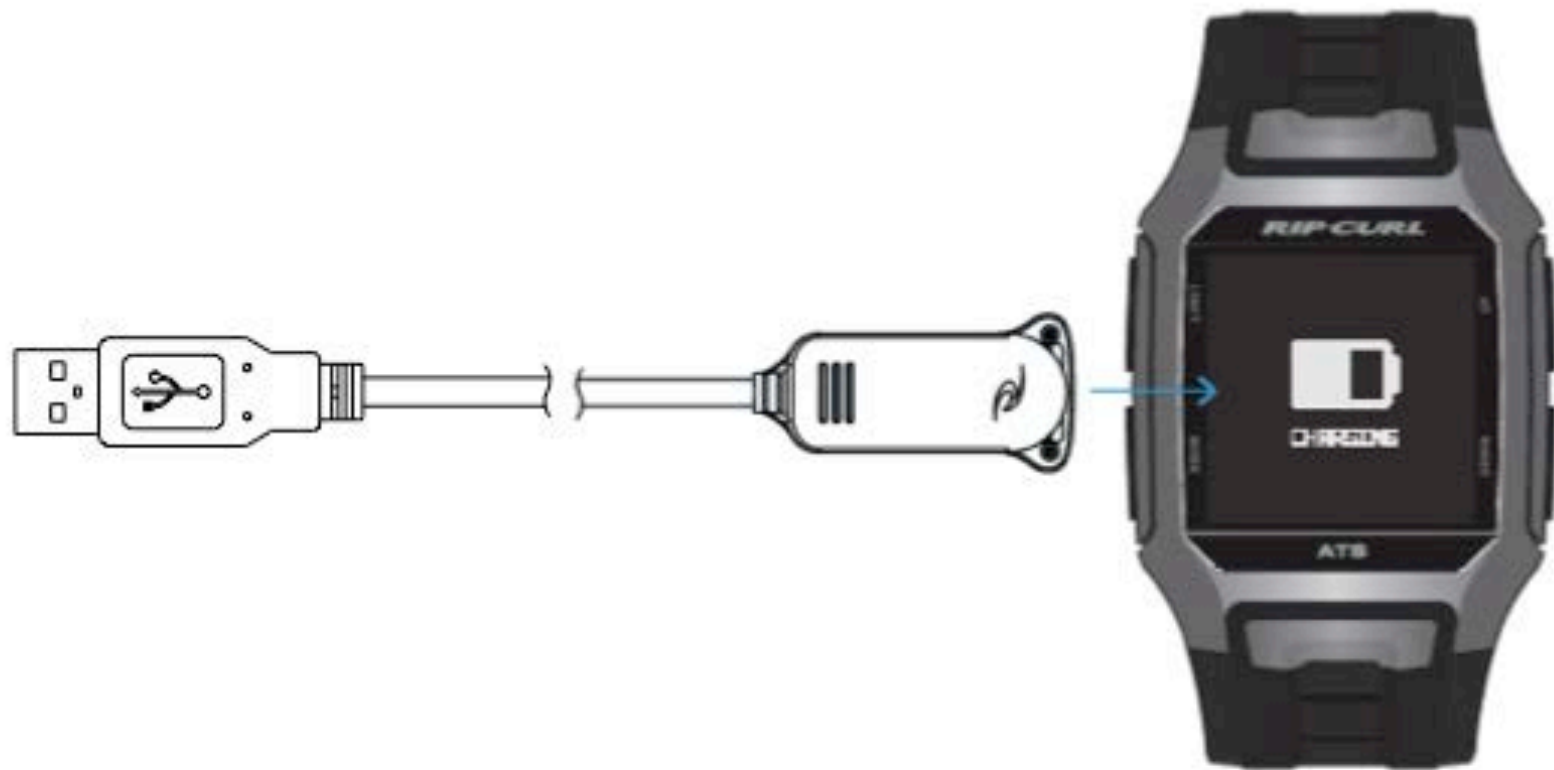

- Elektro- und Elektronik-Altgeräte



- WARNUNG: Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Hitze wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer usw.
- Kompatibel mit USB 2.0 und höher

PFLEGEN DER UHR

Uhren der Marke Rip Curl werden unter Zugrundelegung strengster Industriestandards mit den anspruchsvollsten Schweizer Geräten für Dichtheitsprüfungen getestet und speziell für das Surfen entwickelt.

HINWEIS: Die Prüfung nach Industriestandards erfolgt in Überdrucksituationen in einer statischen Laborumgebung und gibt keinen Hinweis auf die Tauchtiefe. Da Surfen alles andere als ein statischer Sport ist, lassen sich Einflüsse, die die Wasserdichtheit der Uhr u. U. beeinträchtigen, nicht ausschließen. Bsp.: Häufige Temperaturänderungen, Salzwasser und heftige Wipeouts können die Langlebigkeit der Gummidichtungen beeinträchtigen. Um beim Surfen stets über eine Uhr in bestem Zustand zu verfügen, empfehlen wir Ihnen, die Dichtungen alle 24 Monate im Rip Curl Watch Service Centre prüfen und ggf. auswechseln zu lassen.

RIP CURL PTY. LTD. übernimmt keine Verantwortung für den Verlust der Uhr und wird von allen sich ergebenden Ansprüchen Dritter freigestellt.

PFLEGEN DER UHR

- Die Uhr nicht mit Reinigungssprays, Verdünnern oder anderen flüchtigen Reinigungsmitteln reinigen.
- Die Uhr keinesfalls öffnen.
- Die Uhr unter keinen Umständen extremen Temperaturen aussetzen.
- Sollte sich Feuchtigkeit in der Uhr sammeln, muss sie von einem Rip Curl-Techniker geprüft werden.
- Auch wenn Uhren von Rip Curl im Einklang mit strengen Industriestandards produziert werden, darf die Uhr nicht fallen gelassen oder einer groben Behandlung ausgesetzt werden.
- Die Uhr darf keinesfalls mit Benzin, Lösungsmitteln, Aerosol-Sprays, Farbe u. ä. in Kontakt kommen, da chemische Reaktionen mit diesen Mitteln Dichtungen, Gehäuse und Oberflächenbehandlung angreifen.
- Tasten nicht unter Wasser betätigen.
- Wenn die Uhr mit Salzwasser in Kontakt gekommen ist, muss sie gründlich mit Süßwasser abgespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

AKTUALISIEREN DER UHREN- FIRMWARE

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Rip Curl Ultimate Tide Watch. Ihre Uhr kann aktualisiert werden.

Die Aktualisierung der Firmware kann mithilfe des Ladekabels und der Rip Curl SearchGPS Anwendung zur Computersynchronisierung aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter ripcurl.com/help/searchGPS. Aktualisieren der Firmware

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Bei DER NAVIGATION

Ihre Rip Curl-Uhr ist ein zuverlässiges und hochpräzises elektronisches Gerät für Freizeitzwecke.

WICHTIG: Rip Curl-Gezeitenuhren dürfen unter keinen Umständen für die Navigation verwendet werden. Bedenken Sie, dass sich die Gezeiten bzw. der Tidenhub in Abhängigkeit von Wetterbedingungen, Klimaveränderungen und Küstenregionen z. T. stark verändern können. Aus diesem Grund kann Rip Curl keine Garantie für die in der Uhr gespeicherten Informationen geben oder übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Abweichungen von den tatsächlichen Gezeiten.

GARANTIE

Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss die Uhr DIREKT per Einschreiben an Rip Curl gesendet werden.

HINWEIS: Diese Garantie erlischt, wenn die Uhr von jemand anderem als dem Rip Curl Watch Service Centre geöffnet wird.

Fünf Jahre auf das Uhrwerk ab dem Kaufdatum.

(HINWEIS: Als Uhrwerk bezeichnet man den gesamten Mechanismus im Innern einer Uhr.)

Zwei Jahre auf Wasserdichtigkeit ab dem Kaufdatum.

(HINWEIS: Wir empfehlen, Uhren grundsätzlich alle zwei Jahre warten zu lassen, die Dichtungen auszuwechseln und die Uhr auf ihre Wasserdichtigkeit zu prüfen, da Hitze, Salz und andere Elemente die Wasserdichtigkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Lassen Sie Ihre Uhr vom Rip Curl Watch Service Centre warten und Sie profitieren von einer Anschlussgarantie von weiteren 2 Jahren. Auf Anfrage erhalten Sie einen Kostenvoranschlag für die Wartung und den Wechsel der Dichtungen.

Das Uhrenglas, das Armband und das Gehäuse sind von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Ebenfalls von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf normale Abnutzung oder Unfälle zurückzuführen sind.

Für sämtliche Gewährleistungsansprüche MUSS der Kaufbeleg gesendet werden, auf dem das Kaufdatum klar ersichtlich ist.

Weitere Informationen über Service Centre weltweit erhalten Sie unter ripcurl.com/watches.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Funktionen

Autoset für Zeit und Gezeiten Gezeiten	GPS-Unterstützung 1.400 Standorte (Uhrzeit / Tidenhub / Strömungsrichtung)
Licht	Ja
12/24-Stunden-Format	Auswählbar
Alarm	Ja
Zeitmessung	Ja
Imperial/Metrisch	Auswählbar
Displayoptionen/Umkehr-LCD	Auswählbar

Gewicht und Abmessungen

Batterielebensdauer (wiederaufladbar)	2–3 Monate
Displaygröße	23 x 23 mm
Displayauflösung	128 x 128
Gehäusehöhe	14,5 mm
Gewicht	83 g
Gehäusedurchmesser	41 mm
Armbandbreite	26 mm
Glasart	Mineralglas (kratzfest)
Gehäuse	Titan (chirurgische Qualität)

Wasserfestigkeit	Wasserdichtigkeit 100 m / 330 Fuß (10 ATM)
------------------	--

Standort	GPS
----------	-----

Alarmsignal	Zwei Signaltöne
-------------	-----------------

Betriebstemperatur	0–50 °C / 32 °F–122 °F
Aufbewahrungstemperatur	-10 °C bis 60 °C / 14 °F–140 °F

ERKLÄRUNG ZUR FCC-KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen, und

(2) muss alle eindringenden Interferenzen aufnehmen, auch jene Interferenzen, die unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Änderungen und Umbauten, die von den für die Konformität verantwortlichen Parteien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

Hinweis: Das vorliegende Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Ziel dieser Bestimmungen ist es, beim Betrieb des Gerätes innerhalb einer Wohnumgebung einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wird es nicht gemäß den hier gegebenen Anweisungen angeschlossen und genutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören.

Es ist jedoch trotz Befolgen der Anweisungen möglich, dass bei bestimmten Geräten Störungen auftreten. Sollten durch das Gerät Störungen beim Radio- bzw.

Fernsehempfang auftreten, was z.B. durch Ein- und Ausschaltung des Geräts geprüft werden kann, versuchen Sie, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Netzquelle in einem anderen Stromkreis an, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz



WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch
Instruction manual
MANUAL DE INSTRUÇÕES



CONTENTS

Características

· TIME MODE

· Configuração em um toque

· Navegador do relógio

Maré

Fases da lua

SUN MODE

Modo Cronômetro

Timer Mode

alarme

configurações

Manutenção/ Informações

Carregando seu relógio

Cuidando do seu relógio

Atualizando

Aviso de navegação

Garantia

Especificações Técnicas

MODO RELÓGIO

O TIME MODE mostra as seguintes informações:

Gráfico de Maré

O display mostra a atual posição da maré. O gráfico mostra a maré anterior (3 horas atrás) até a previsão de maré futura (12 horas para frente).

Data da Maré

O display mostra a hora e a altura da próxima maré.

Hora e Data

Mostra a hora atual, dia, data, mês, horário de verão e alarme



- O símbolo da bateria irá aparecer quando a mesma estiver abaixo de 10%. Necessário recarga.
- Pressione e segure o botão de aumentar para selecionar / desmarcar o modo horário de verão
- Pressione e segure o botão MODO para entrar na configuração com um toque. Detalhes na página 4.

Configuração em um toque

Configure a maré e a data para sua localização ou entre 1400 localizações pré programadas com a função configuração em um toque. Pressione MODE no TIME MODE para ativar o GPS. Uma vez que o satélite ache sua localização (1 à 5 minutos), você será encaminhado para ativar ou não o modo horário de verão. Após isso seu tempo e maré estão configurados.



Pressione Mode por 3 segundos localização e coordenadas do GPS

Horário de verão ligado/desligado

- GPS não funciona em locais fechados
- Talvez você precise carregá-lo antes
- Para uma conexão melhor segura seu relógio com a tela virada para o céu
- Nuvens pesadas e locais próximos de muitos prédios podem afetar sua conexão
- O tempo normal de conexão do satélite é de 12 minutos mas pode levar mais tempo em algumas áreas
- Para ajustar manualmente veja as configurações na página

NAVEGAÇÃO DO RELÓGIO

O menu principal é usado para acessar todos os modos/ funções

LUZ

Pressione o botão de ativar a luz em lugares mais escuros

MODO

Entra no menu ou seleciona outras características

PARA CIMA

Move a seleção para cima

PARA BAIXO

Move a seleção para baixo

LUZ -> <- CIMA

MODO -> <- BAIXO _____ menu principal

Pressione para cima e para baixo ao mesmo tempo para ver a bateria.



- Main menu displayed

TIME MODE

Selecione o TIME MODE para acessar as informações de maré da localização atual. Veja a maré do dia e pressione o botão para cima ou para baixo para navegar entre informações de marés passadas e futuras.



MOON MODE

Navegue pelo MOON MODE para acessar as informações de fases da lua. Veja a fase atual da lua hoje e pressione para cima ou para baixo para ver as fases antigas e as próximas.

DIA ATUAL ->


Lua Atual ->

Próxima data de lua nova ou cheia ->



SUN MODE

Navegue pelo SUN MODE para ver o horário de nascer do sol e pôr do sol na atual localização.

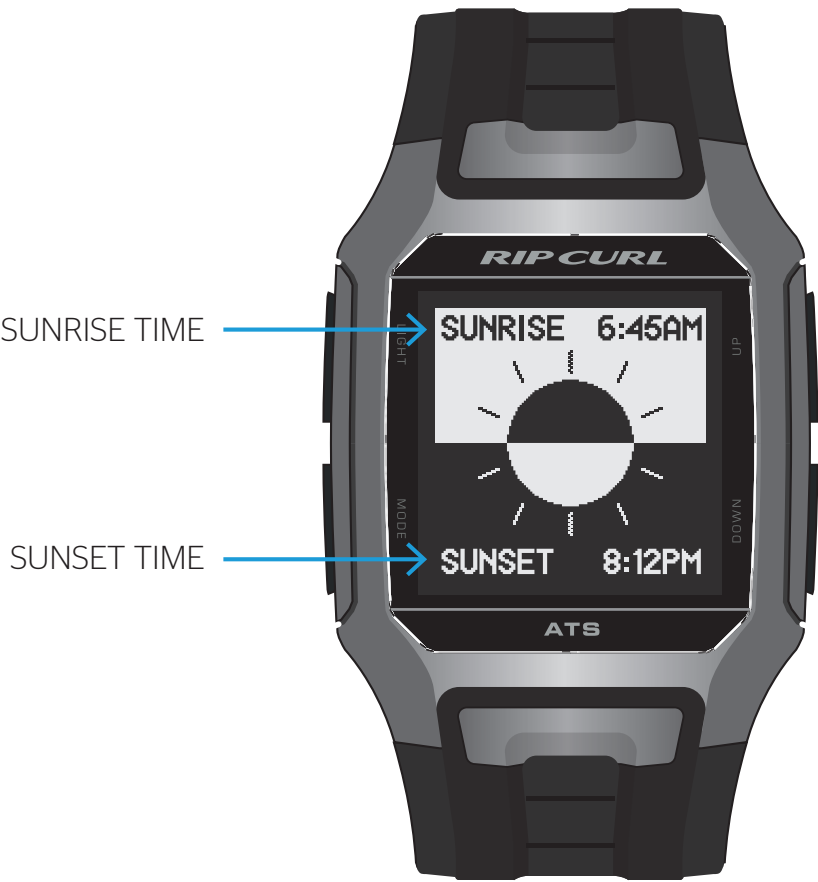

CHRONO MODE

Navegue pelo CHRONO MODE para acessar o cronômetro e LAP function accurate to 1/100th sec

CHRONO

Precisão do tempo de 1/100th por segundo

VOLTAS

Exibe até 99 voltas, pressione o botão lateral para cima ou para baixo para ver as voltas salvas.

FUNÇÕES

Pressione o botão para cima ou para baixo para acessar diferentes funções. Use o botão MODE para selecionar.



TIMER MODE

Navigate to TIMER MODE to view the countdown timer. Once your timer reaches zero an alarm will sound and the watch will begin to count up.

TIMER

Countdown timer can be set to the nearest minute accuracy, and is default set to 20 minutes.

FUNCTIONS

Press UP & DOWN to access different functions. Use MODE to select



ALARME

Navegue pelo Modo Alarme. Quando o símbolo de alarme é exibido, ele soará no horário em que está sendo mostrado.



CONFIGURAÇÕES

Navegue pelas configurações para executar ver preferências do si

Definir horário

Configure Manualmente a hora ou escolha a configuração em um

Definir Maré

Escolha manualmente a localização. Os destinos são organizados por região

Pacific -> australia -> victoria -> bells beach

Formato da Hora

Selecione 12h ou 24 h

DST (Horário de verão)

Selecione data/mês ou mês/data

Unidades

Selecione métrica ou imperial

Inverter LCD

Selecione ON ou OFF para alternar entre o fundo positivo ou negativo

Resetar Sistema


Restaura o relógio para as configurações de fábrica

A lista completa das localizações de marés podem ser encontradas em ripcurl.com/help/searchgps



CARREGANDO SEU RELÓGIO

Carregue seu relógio conectando-o na entrada USB do seu computador. Leva aproximadamente 3 horas para a bateria estar totalmente carregadas. A bateria dura aproximadamente de 2 a 3 meses sem usar o GPS antes de precisar ser carregada.

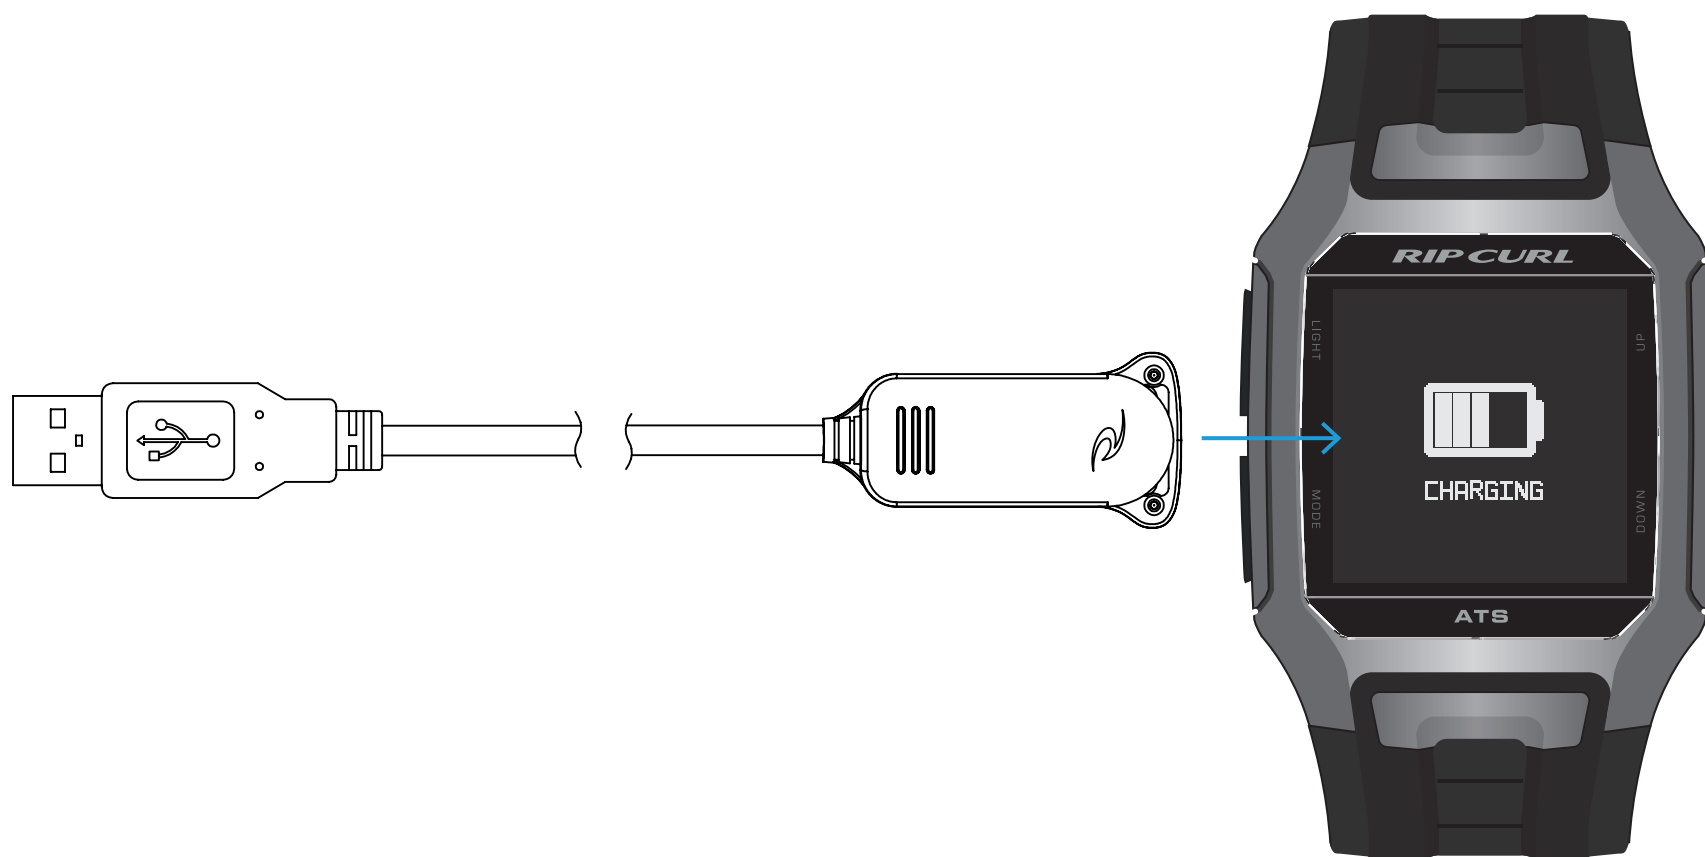

- Waste Electrical & Electronic Equipment



- WARNING: Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like
- Compatible with USB 2.0 and above



CUIDANDO DO SEU RELOGIO

Os relógios rip curl são testados nos mais altos padrões com os melhores equipamentos suíços de pressão e são construídos para a prática do surf.

NOTA: Todo o teste padrão de relógio do setor é feito com uma sobrepressão num ambiente de laboratório estático e não significa um mergulho com profundidade. Devido ao fato de que o surf não é de forma alguma um esporte estático, existem influências que podem afetar a capacidade dos relógios de manter a água fora. Por exemplo: Freqüente mudanças de temperatura, água salgada e grandes remoções podem diminuir a longevidade dos selos de borracha dos relógios. Para manter o seu relógio nas melhores condições para surfar, recomendamos que você tenha sua vedação substituída e totalmente testada a cada 24 meses na Assistência Técnica Rip Curl.

RIP CURL PTY. LTD. não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou qualquer reivindicação por terceiros que possam surgir através do uso deste relógio.

- Não limpe o relógio com sprays, diluentes ou outros agentes voláteis
- Nunca tente abrir o relógio
- Evite expor o relógio em temperaturas extremas
- Se a umidade aparecer dentro do relógio, procure a Assistência Técnica RIP CURL.
- Embora os relógios Rip Curl sejam produzidos de acordo com padrões elevados, evite deixa-lo cair e à tratamentos bruscos.
- Evite expor o relógio a gasolina, solventes de limpeza, pulverizadores de aerossóis,

pintura, etc, reações químicas com tais agentes vão destruir os selos, caixa e o funcionamento.

- Não aperte os botões debaixo d'água
- Depois de usá-lo em água salgada, lave-o com água doce e seque com um pano macio

ATUALIZAÇÃO

Estamos constantemente trabalhando em maneiras de melhorar o seu Rip Curl Ultimate Tide. Seu relógio pode e deve ser atualizado. Uma atualização de firmware pode ser realizada usando o cabo de carga no computador e sincronizando através do aplicativo Rip Curl SearchGPS. Para mais detalhes, vá para ripcurl.com/help/searchGPS (Atualizando Firmware).

RENÚNCIA DE NAVEGAÇÃO

Seu Rip Curl Watch é um instrumento eletrônico confiável de alta precisão destinado a uso recreativo.

IMPORTANTE: os relógios Rip Curl tide não devem ser usados para navegação em nenhuma circunstância. Lembre-se de que as condições climáticas, mudanças no clima e

O ambiente costeiro podem afetar mudanças nas marés intensamente. Portanto, a Rip Curl não pode garantir a informação contida neste relógio, nem aceita responsabilidade por variâncias na condições reais de maré.

GARANTIA

Para o serviço de garantia, envie seu relógio DIRETAMENTE para a Assistência Técnica Rip Curl no Email certificado.

NOTA: Esta garantia é nula se o relógio for aberto por qualquer pessoa que não seja a Assistência Técnica RIP CURL. Cinco anos de garantia no maquinário a partir da data de compra.

(NOTA: O Maquinário é a parte dentro do relógio que o faz funcionar).

Dois anos de garantia na vedação a partir da data de compra.

(NOTA: Recomendamos que todos os relógios sejam atendidos, fechados e testados para impermeabilidade a cada dois anos, o calor, o sal e outros elementos podem diminuir a resistência à água ao longo do tempo. Faça isso na Assistência Técnica Rip Curl e emitiremos uma nova garantia por mais dois anos. O custo do serviço a liberação serão fornecidos mediante solicitação.)

O visor, banda e estojo não são cobertos por garantia. Também não são cobertos danos causados por desgaste geral ou qualquer dano acidental.

Todos os pedidos de garantia DEVEM ser enviados com um recibo de compra que mostra claramente a data de compra.

Verifique ripcurl.com/watches para mais detalhes do centro de serviço no mundo todo.

Estatuto FCC

Esse dispositivo cumpre a parte 15 das regras FCC. Devendo seguir as duas condições: (1) O dispositivo não pode ser prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Incluindo interferências que podem causar operações indesejadas.

Qualquer mudança ou modificação não aprovadas expressamente pelas partes responsáveis podem anular a autoridade do usuário operar o equipamento.

Nota: Esse equipamento foi testado de acordo com os limites de um relógio Classe B, nos termos da parte 15 das regras do FCC. Esses limites são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Esse equipamento gera e pode emitir energia de radiofrequência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções pode ser prejudicial para comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não haverá interferência. Se esse equipamento causar interferência prejudicial em rádio ou sinal de televisão, recomendamos que desligue-o, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência tomando as devidas precauções abaixo:

- Oriente ou mude de lugar a antena
- Aumente o espaço entre o equipamento e o receptor
- conecte o equipamento em uma saída ou circuito diferente do que está conectado
- consulte um revendedor ou um técnico de radio/ TV para ajuda.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz




WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch Instruction manual



CONTENTS

時計の機能説明

3	タイムモード
4	ワンタッチオートセット
5	ウォッチナビゲーション
6	タイド(潮)モード
7	ムーン(月齢)モード
8	サン(太陽)モード
9	クロノ(ストップウォッチ)モード
10	タイマーモード
11	アラームモード
12	セッティングモード

メンテナンスとインフォメーション

13	時計の充電
14	時計の使用に関して
16	ファームウェアのアップデート
16	この時計の機能における免責条項
17	製品保証
18	製品仕様



TIME MODE

タイムモードの機能は下記のとおりです。

タイドデータ(潮汐)

現在の潮位をグラフで表示します。このグラフは3時間前と12時間先までの潮位の変化を表します。

タイドデータ(潮位)

これから起きる干満の潮止りの時間とその潮位を数値で表します。
(潮止まり:満潮から干潮またはその逆へと潮汐が変化する時間帯)。

タイドデータ(潮位)

これから起きる干満の潮止りの時間とその潮位を数値で表します。
(潮止まり:満潮から干潮またはその逆へと潮汐が変化する時間帯)。

時刻と日付

現在の時刻、日付、月、DST(夏時間)からアラームのオン/オフ(on/off)がマークによって表れます。
(夏時間:日照時間が長くなる夏季に合わせて標準時間を1時間進める制度)

CURRENT TIDE POSITION

TIDE GRAPH

TIDE DATA

TIME & DATE



- 電池の容量が10%を切るとバッテリーのマークが表れます。充電をお勧めします。
- UPを押し続けるとDST(夏時間)の選択が可能になります。
- MODEを押し続けるとワンタッチオートセットが可能になります。詳しくはp 4 をご覧ください。

ONE TOUCH AUTO-SET

ワンタッチオートセット機能はあなたのホームブレイクや世界中の1400を超えるサーフポイントを設定することができます。タイムモードにてGPSが起動するまでMODEを押し続けます。

人工衛星があなたのいる場所を認識(1~5分)してからDST(夏時間)の有無を任意で決めます。それだけで潮位と時間が新しく設定されます！



- GPSは室内では機能しません。
- バッテリーは十分に充電しておいてください。
- 人工衛星との通信環境のために時計の文字盤を空に向けてください。
- 曇空やビルの近くは通信環境に悪影響を与えます。
- 通信環境が整うには通常1~2分ですが場所によっては5分以上掛かる場合もあります。
- マニュアルで設定したい場合はp12をご覧ください。

WATCH NAVIGATION

このメインメニューからすべてのモード／ファンクション(機能)へアクセスできます。

LIGHT

暗がりでお操作するときにはバックライトを点灯できます。

MODE

メニューを開いたり、特色の項目を選択します。

UP

セレクションを上げるときに押します。

Down

セレクションを下げるときに押します。



• UPとDOWNを同時に押すとバッテリーの残量を%で表示します。

• メインメニューが表示された状態

TIDE MODE

タイドモードを使用するために現在設定されているロケーションへアクセスします。タイドモードでは現在のタイドをチェックするだけでなく、UP と DOWNを押してこれまでとこれからの潮汐を知ることができます。



MOON MODE

ムーンモードを使うためにはムーンフェイズ(月齢)にアクセスします。
このモードでは現在のムーンフェイズだけでなくUP とDOWNを押して
過去と未来の月齢を知ることもできます。



SUN MODE

サンモードは現在設定されている場所の日の出と日没の時間を知ることができます。



CHRONO MODE

クロノモードはストップウォッチでかつラップ機能を備えていて1/100秒まで計測することができます。

CHRONO

1/100秒まで計測できるストップウォッチ。

LAPS

ラップが計測できます。また99ラップまで表示します。UPとDOWNを押して記録したラップを確認することができます。

FUNCTIONS

UPとDOWNを押してそれぞれのファンクションにアクセスできます。選択はMODEを押します。



TIMER MODE

タイマーモードを利用するにはカウントダウンタイマーを表示させます。表示タイマーが0に達するとアラームが鳴り、そのままカウントアップを開始します。

TIMER

カウントダウンタイマーは分単位でセットできます。デフォルトでは20分に設定されています。

FUNCTIONS

UPとDOWNを押してそれぞれのファンクションにアクセスできます。選択はMODEを押します。



ALARM MODE

アラームモードの利用方法。アラームシンボル(マーク)が表示されているときに設定された時刻にて毎日アラームが鳴ります。



SETTINGS MODE

セッティングモードでは時計の機能をあなたの好みに沿った仕様に変更することができます。

TIME SET

時刻や‘One Touch Auto-Set’の機能をマニュアルで変更することができます。

TIDE SET

タイドの知りたい場所をマニュアルでセットします。目的地は地域別によってカテゴライズされています。

例; PACIFIC > AUSTRALIA > VICTORIA > BELLS BEACH

TIME FORMAT

時刻表示を12時間か24時間に選択できます。

DST (Daylight Savings Time)

夏時間設定。ONかOFFにて設定できます。

DATE FORMAT

月と日の並び順の変更。

UNITS

ヤードかメートルを選択できます。

INVERT LCD

ONかOFFを選択して液晶表示のバックグラウンドを白か黒に変更できます。

SYSTEM RESET


工場から出荷された状態にリセットします。

• 全地域のリストを知ることができます。: ripcurl.com/help/searchgps



CHARGING YOUR WATCH

専用ケーブルをコンピューターのUSBポートにつなげれば充電することができます。
フルチャージに必要な時間はおよそ3時間です。
GPS機能を使用しなければフルチャージで2~3ヶ月は作動します。

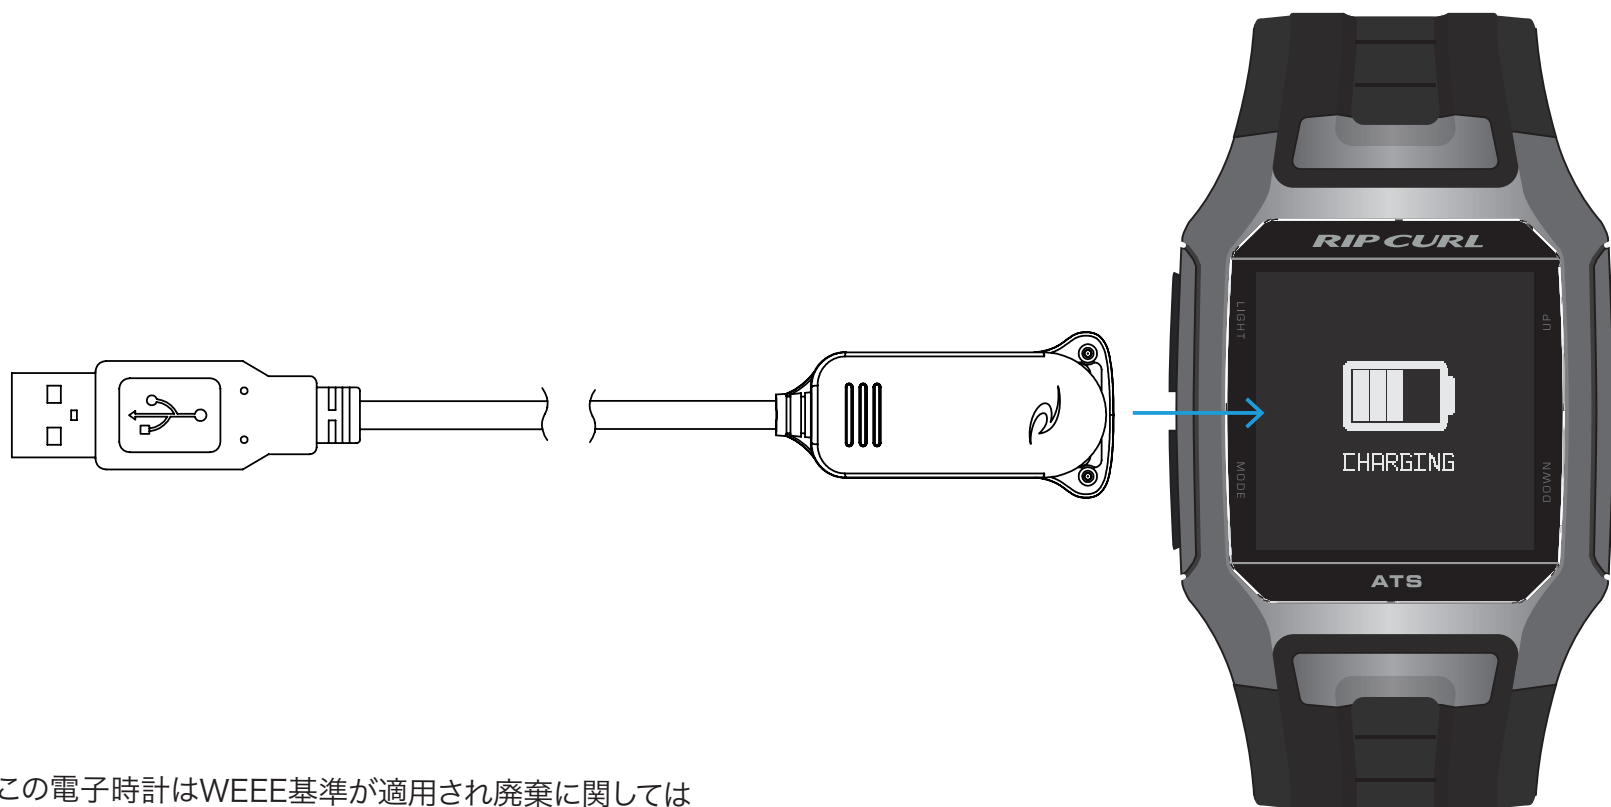

- ・この電子時計はWEEE基準が適用され廃棄に関しては環境に悪影響を与えないように配慮する必要があります。
- ・警告：内蔵されているバッテリーを取り出したり太陽光線や炎などの極度な高温に晒さないでください。
- ・対応できるUSBは2.0かそれ以上です。

CARING FOR YOUR WATCH

リップカールの時計は、サーフィンを目的として最高度の品質基準を保つべく、世界一のスイス製高圧力試験機にてテストされています。

付記、時計の耐水圧テストは研究所の安定した施設内で業界の全ての基準に沿って行われています。これは単純な潜水の深度を意味するものではありません。サーフィンは静的なスポーツではないという根拠に基づき、そのような影響下においても防水性能を維持する時計の品質を達成しています。

しかしながら頻繁に起きる気温の変化や、塩を含んだ海水での激しいワイプアウトなどによって引き起こされる時計のラバーシールの経年劣化は避けられません。そこでお買い上げいただいた時計の最高のコンディションを維持するためにも弊社では24ヶ月ごとのラバーシールの交換を推奨しており、リップカールウォッチサービスセンターではシール交換と耐水圧のテストを受け付けております。

リップカール社では第三者が時計を使用して生じた損失とそれによる要求には対応いたしません。

CARING FOR YOUR WATCH

- ・時計をスプレークリーナーやシンナーなどの揮発性溶剤で拭かないようにしてください。
- ・時計を分解しないでください。
- ・著しく高い温度を避けてご使用ください。
- ・時計内部に曇りが生じた場合は弊社にお問い合わせください。
- ・リップカールの時計は落下によるダメージや粗雑な取り扱いでは高品質な機能を維持できませんのでご注意ください。
- ・ガソリン、クリーニング液、エアゾールスプレー、ペンキ等などの化学溶剤が時計に付着すると防水シールや本体に影響を及ぼして破損する恐れがあります。
- ・水中では時計のボタンを操作しないでください。
- ・海水で時計を使用した後は真水ですすぎ、乾いた柔らかい布で水分を拭きとり乾燥してください。

UPDATING WATCH FIRMWARE

リップカールではお買い上げいただいた時計のさらなる改善に努めており、アップデートできる機能を有しています。ファームウェアのアップデートには充電チャージのケーブルとリップカールサーチGPSコンピューター同期アプリケーションを使用します。詳しくはripcurl.com/help/searchGPSにアクセスしUpdating Firmwareで検索してみてください。

NAVIGATION DISCLAIMER

お買い上げいただいたリップカールの時計は高性能の電子制御の機能を有しリクレーション時の利用を目的に開発されています。

重要：リップカールの時計に内蔵されているタイドチャートをいかなるときも船舶などの航海には使用しないでください。海洋の潮汐は天候や自然環境の影響により著しく変化することがあるからです。従いましてこの時計による情報の保証を弊社ではしておりません。

WARRANTY

保証サービスを受けたいお客様は製品を配達証明書付き郵便で弊社まで直接お送りください。

注意：保証の対象となる時計をリップカールサービスセンター以外の人が開けた場合には保証の適用外となります。ムーブメントの保証はお買い上げいただいた日付から5年間。(注意、ムーブメントとは時計を駆動させる部分のことです)

防水機能の保証はお買い上げ頂いた日付から2年間

(注意、熱や海水からの防水機能の耐久期間は2年です。我々は2年ごとのシール交換耐圧テストを推奨しています。リップカールサービスセンターでは交換とテストを終えた製品には新たな2年間の保証を差し上げています。このサービスに関しての費用はサービスセンターにお問い合わせください)

保証の対象とならない部品は時計のレンズ、バンド、ケースです。また経年による劣化や事故による破損も保証とはなりません。

保証を受けたい場合にはお買い上げいただいたときの日付が明確に分かる領収書等をご用意ください。

海外のサービスセンターや詳しい保証についてはripcurl.com/watchesまでアクセス願います。



TECHNICAL SPECIFICATIONS

専門的な仕様

[illegible]

FCC STATEMENT

この製品はFCC規則の第15部に従います。オペレーションが次の2つの状態の適用をうけます:

(1)この製品は有害な干渉を引き起こしません、そして(2)この装置は、意図していないオペレーションを起こす可能性がある干渉を含めて、受けられたどんな干渉でも受け入れなくてはなりません。規則遵守の責任のある当事者によって書面で承認されないどんな変更や修正でも、装置を操作するユーザーの権限を無効にすることができます。

メモ:この製品は、FCC規則の第15部に従って、クラスBデジタルデバイスの制限事項に準拠して試験されています。

これらの制限は住居において、有害な干渉に対して妥当な保護を供給するよう意図されています。

この装置は無線周波エネルギーを生成・放射するため、もし適切にインストールされた上で使用されない場合、無線通信に有害な干渉を起こすかもしれません。

しかし、干渉が特定の設備条件で起らないであろうという保証はありません。

もし製品が、ラジオやテレビの受信に有害な干渉をもたらす場合、ユーザーは以下のいずれかの方法によって干渉を修正することが奨励されます:

- ・受信アンテナを移すか、あるいは移動させてください。
- ・装置と受信機の距離を話してください。
- ・受信機が接続されているものとは異なる回線のコンセントに機器を接続してください。
- ・ディーラーが(販売店)もしくはラジオ/TV技術者に相談してください。
- ・海外のサービスセンターや詳しい保証についてはripcurl.com/watchesまでアクセス願います。


WELCOME
TO
THE
SEARCH

リップカールSearch GPS ウォッチの特徴 ripcurl.com/searchgps

諸条件 / プライバシーポリシー ripcurl.com/searchgps/tc

サポート customer@ripcurl-jp.com



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz




WELCOME
TO
THE
SEARCH



Rifles Auto-Set Titanium watch Instruksi Manual



DAFTAR ISI

FITUR JAM TANGAN

3	Mode Waktu
4	Pengaturan Otomatis Sekali Sentuh
5	Navigasi Jam Tangan
6	Mode Pasang Surut
7	Mode Bulan
8	Mode Matahari
9	Mode Chrono/Stop Watch
10	Mode Hitung Mundur
11	Mode Alarm
12	Mode Pengaturan

PEMELIHARAAN / INFORMASI

13	Pengisian Daya Jam Tangan
14	Perawatan Jam Tangan
16	Pembaruan Perangkat Lunak
16	Disclaimer untuk Navigasi
17	Garansi
18	Spesifikasi Teknis

MODE WAKTU

MODE WAKTU menunjukkan informasi berikut:

GRAFIK PASANG SURUT

Memperlihatkan posisi pasang surut saat ini.
Grafik menunjukkan pasang surut 3 jam sebelumnya, saat ini, dan 12 jam kedepan.

DATA PASANG SURUT

Memperlihatkan waktu dan tinggi untuk pasang / surut selanjutnya.

WAKTU & TANGGAL

Memperlihatkan waktu, hari, tanggal, bulan, DST (Daylight Savings Time), dan alarm (on/off).



- Simbol baterai akan terlihat apabila daya jam tangan kurang dari 10%. Pengisian daya diperlukan.
- Tekan dan tahan tombol UP to mengaktifkan / menonaktifkan DST (Daylight Savings Time) / Waktu Musim Panas.
- Tekan dan tahan tombol MODE untuk masuk ke pengaturan `Auto-Setting Sekali Sentuh`. Detail ada di halaman 4.

PENGATURAN OTOMATIS SEKALI SENTUH

Atur pasang surut dan waktu sesuai dimana anda akan berselancar atau lebih dari 1.400 lokasi lainnya dengan Pengaturan Otomatis Sekali Sentuh. Tahan tombol **MODE** pada MODE WAKTU untuk melakukan Pengaturan GPS Otomatis. Saat satelit menemukan lokasi anda (1-5 menit) anda akan diminta untuk memilih DST (Daylight Savings Time / Waktu Musim Panas) ON atau OFF. Waktu dan pasang surut di lokasi anda telah tersetting!



- GPS tidak bekerja di dalam ruangan.
- Anda mungkin perlu mengisi daya jam tangan anda terlebih dahulu.
- Untuk koneksi terbaik, posisikan jam tangan anda dengan layar menghadap ke atas.
- Awan tebal dan posisi yang terhalang gedung tinggi akan mempengaruhi koneksi anda.
- Waktu koneksi normal satelit adalah 1-2 menit namun dapat mencapai 5 menit di beberapa lokasi.
- Untuk mengatur jam tangan anda secara manual, lihat halaman 12.

NAVIGASI JAM TANGAN

Menu utama digunakan untuk mengakses semua mode / fungsi.

LIGHT/ LAMPU

Tekan untuk mengaktifkan lampu latar saat cahaya redup

MODE/PENGATURAN

Membuka menu atau memilih fitur tertentu.

UP/NAIK

Memindahkan seleksi ke atas

DOWN/TURUN

Memindahkan seleksi ke bawah



- Tekan UP & DOWN bersamaan untuk memperlihatkan persentase daya yang tersisa
- Layar menu utama

MODE PASANG SURUT

Masuk ke MODE PASANG SURUT untuk mengakses informasi pasang/surut di lokasi anda. Cek pasang surut hari ini dan tekan UP & DOWN untuk beralih ke informasi pasang surut sebelum atau berikutnya.




MODE BULAN

Masuk ke MODE BULAN untuk mengakses informasi fase bulan. Cek fase bulan hari ini dan tekan UP & DOWN untuk beralih ke fase bulan sebelum atau berikutnya.



MODE MATAHARI

Masuk ke MODE MATAHARI untuk melihat waktu matahari terbit dan tenggelam di lokasi anda saat ini.

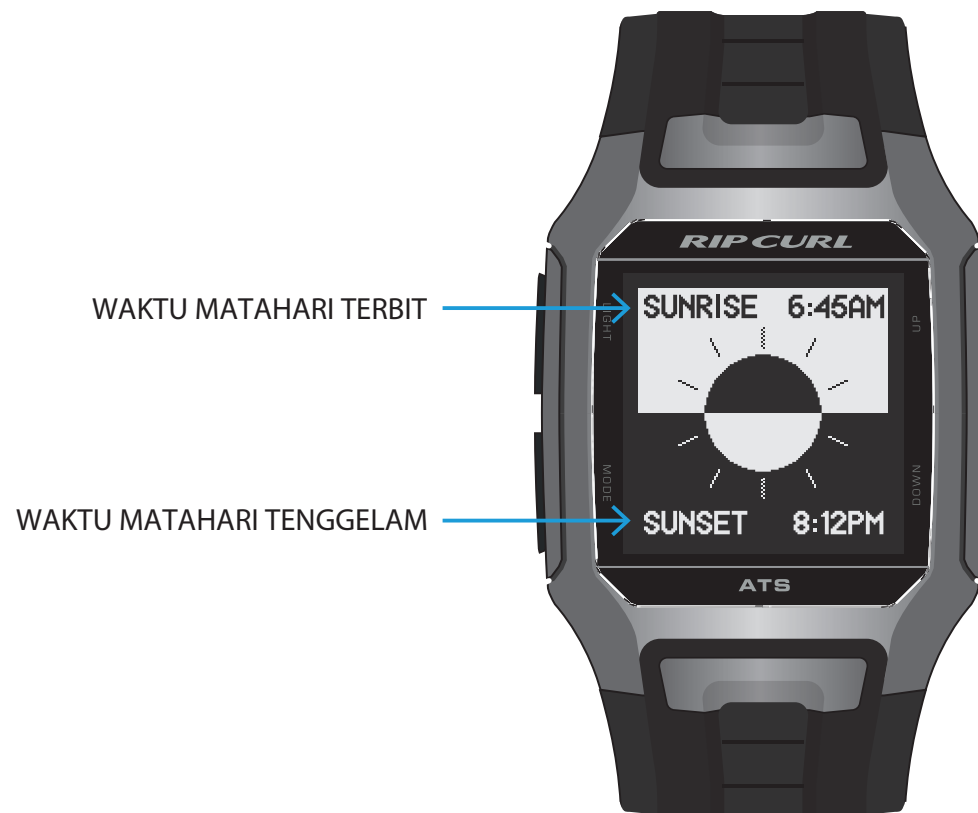

MODE CHRONO/STOPWATCH

Masuk ke MODE STOPWATCH untuk mengakses stopwatch dengan fungsi waktu tiap putaran dengan akurasi hingga 1/100 detik.

CHRONO/STOPWATCH

Akurasi waktu hingga 1/100 detik.

LAPS/PUTARAN

Memperlihatkan hingga 99 putaran.
Tekan UP & DOWN untuk melihat putaran yang telah disimpan.

FUNCTIONS/FUNGSI

Tekan UP & DOWN untuk mengakses fungsi yang berbeda. Tekan MODE untuk memilih.



MODE HITUNG MUNDUR

Masuk ke MODE HITUNG MUNDUR untuk melihat waktu hitung mundur. Jika waktu mencapai nol, alarm akan berbunyi dan jam tangan akan mulai hitung maju.

TIMER/HITUNG MUNDUR

Waktu hitung mundur bisa diset ke menit terdekat, dan setting awalnya adalah 20 menit.

FUNCTIONS/FUNGSI

Tekan UP & DOWN untuk mengakses fungsi berbeda. Tekan MODE untuk memilih.



MODE ALARM

Masuk ke MODE ALARM. Ketika simbol alarm terlihat, alarm akan berbunyi setiap hari pada waktu yang ditunjukkan.



MODE PENGATURAN

Masuk ke MODE PENGATURAN untuk melakukan pengaturan sistem dan pilihan/preferences untuk jam tangan anda.

SET WAKTU

Melakukan setting manual atau melakukan `Pengaturan Otomatis Sekali Sentuh`

SET PASANG SURUT

Melakukan setting manual untuk lokasi pasang surut.

Lokasi dikategorikan per region.

Contoh: PACIFIC > AUSTRALIA > VICTORIA > BELLS BEACH.

FORMAT WAKTU

Memilih mode waktu 12 atau 24 jam.

DST (Daylight Savings Time)

Pilih ON atau OFF

FORMAT TANGGAL

Pilih TANGGAL-BULAN atau BULAN-TANGGAL

UKURAN

Pilih IMPERIAL atau METER

MEMBALIKKAN LCD

Pilih ON atau OFF untuk beralih antara latar belakang putih atau hitam.

ATUR ULANG SISTEM

Atur ulang jam tangan and ke pengaturan pabrik.


- Daftar lengkap dari tiap lokasi pasang surut dapat dilihat di : ripcurl.com/help/searchgps



PENGISISAN DAYA JAM TANGAN

Isi daya jam tangan anda dengan menghubungkannya ke port USB di komputer. Daya akan penuh setelah sekitar 3 jam pengisian.

Daya baterai akan bertahan selama 2 hingga 3 bulan tanpa penggunaan GPS sebelum diperlukan pengisian daya kembali.

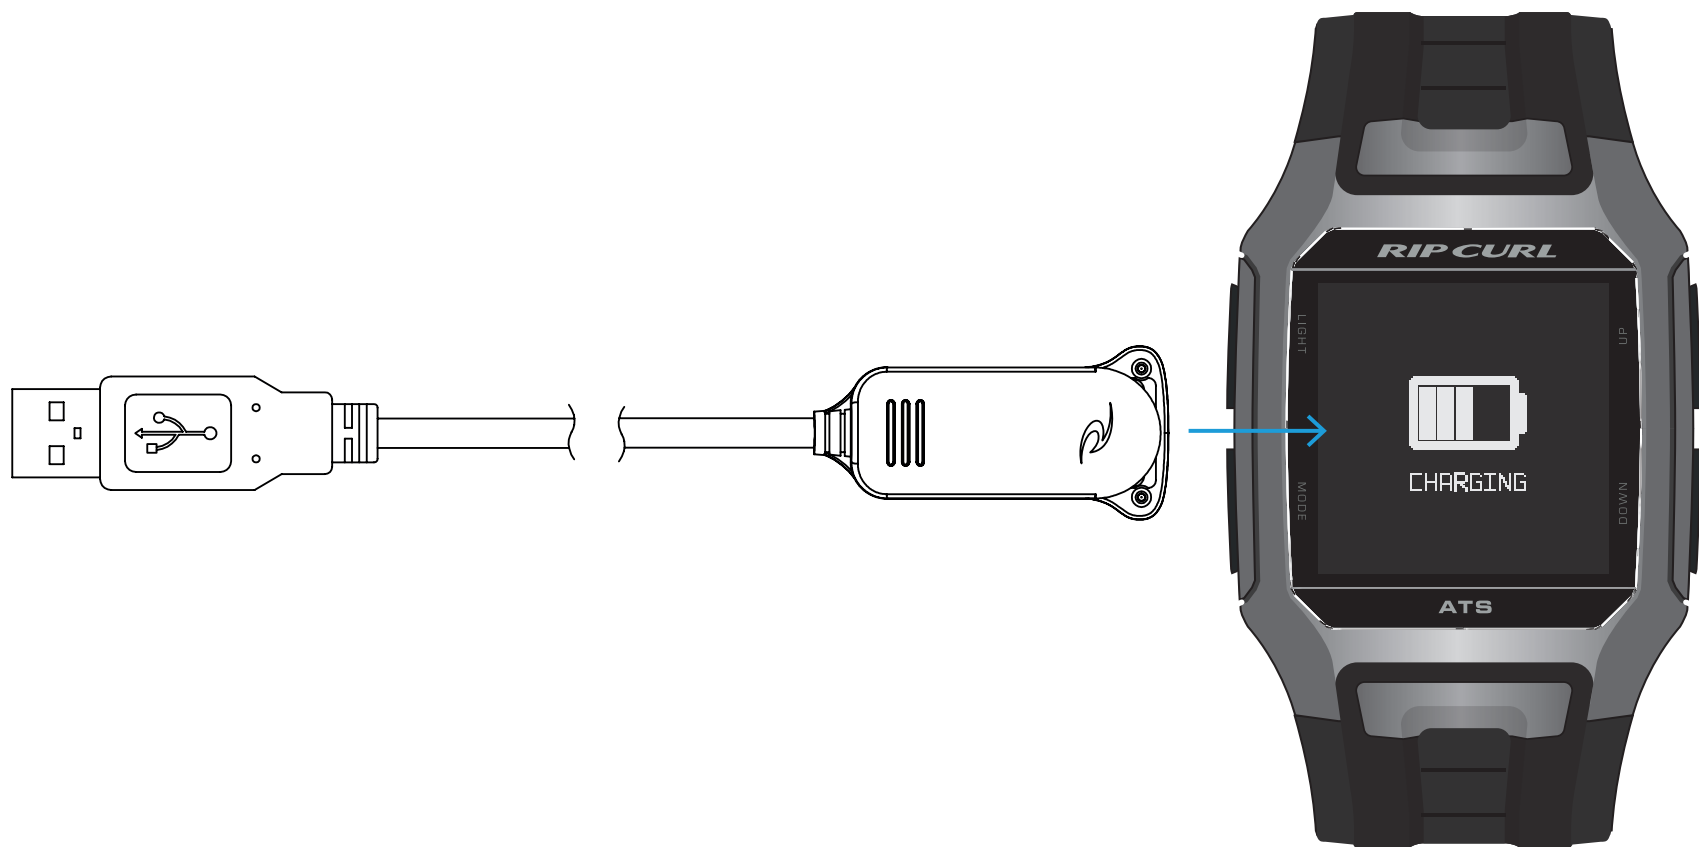

- Waste Electrical & Electronic Equipment



- PERINGATAN: Baterai tidak boleh terpapar oleh panas berlebih seperti sinar matahari, api dan sejenisnya.
- Cocok dengan USB 2.0 dan di atasnya.

PERAWATAN JAM TANGAN

Jam tangan Rip Curl telah melalui serangkain tes dengan standar tertinggi, menggunakan alat tes tekanan dari Swiss dan tentunya dibuat untuk surfing.

CATATAN: Semua uji coba dengan standar industri untuk jam tangan, dilakukan dengan tekanan tinggi pada laboratorium statis dan bukan berarti kedalaman menyelam. Fakta bahwa berselancar bukanlah olah raga statis berarti akan ada pengaruh luar yang mempengaruhi ketahanan air dari jam tangan. Seperti : Seringnya perubahan suhu, air laut, dan hantaman ombak dapat mengurangi usia dari segel karet jam tangan. Agar jam tangan anda selalu dalam kondisi terbaik untuk surfing, kami menyarankan anda untuk mengganti segel karet and melakukan servis setiap 24 bulan di Service Centre Rip Curl.

RIP CURL PTY. LTD. tidak bertanggung jawab atas kehilangan, atau klaim dari pihak ketiga yang dapat terjadi selama penggunaan dari jam tangan ini.

PERAWATAN JAM TANGAN

- Jangan membersihkan jam tangan dengan spray, tiner, atau bahan lain yang mudah menguap.
- Jangan membuka jam tangan sendiri.
- Hindari jam tangan terpapar suhu ekstrim.
- Jika jam tangan berembun, bawalah jam tangan untuk diperiksa di Service Centre Rip Curl.
- Walaupun jam tangan Rip Curl diproduksi dengan standar tertinggi, hindari untuk menjatuhkan atau memperlakukan jam tangan dengan kasar.
- Hindari jam tangan agar tidak terpapar oleh bahan bakar, cairan pembersih, spray aerosol, cat dsb. Karena akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat merusak segel, casing, dan finishing jam tangan.
- Jangan menekan tombol-tombol jam tangan di bawah air.
- Setelah penggunaan di air laut, bilaslah dengan air bersih dan keringkan dengan kain yang lembut.



PEMBARUAN PERANGKAT LUNAK

Kami selalu berusaha untuk membuat anda mendapatkan sesuatu yang baru dari Rip Curl Ultimate Tide Watch.

Untuk itu, perangkat lunak jam tangan anda dapat diperbarui.

Pembaruan perangkat lunak, dapat dilakukan dengan kabel daya, gunakan sinkronisasi komputer dengan aplikasi Rip Curl Search GPS. Untuk penjelasan detail, masuk ke ripcurl.com/help/searchGPS. Updating Firmware

DISCLAIMER UNTUK NAVIGASI

Jam tangan Rip Curl adalah perangkat elektronik dengan presisi tinggi yang ditujukan untuk penggunaan yang bersifat rekreasi.

PENTING: Jam tangan Rip Curl Tide tidak boleh digunakan untuk navigasi kapanpun. Kondisi cuaca, perubahan iklim, dan lingkungan di pantai dapat mempengaruhi pasang surut, terkadang pengaruhnya cukup kuat.

Untuk itu, Rip Curl tidak menjamin informasi yang diperoleh dari jam tangan ini, dan juga tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas perbedaannya terhadap kondisi pasang surut yang sebenarnya terjadi.

GARANSI

Untuk claim garansi, silahkan datang ke toko-toko Rip Curl atau tempat dimana anda membeli jam tangan Rip Curl anda.

CATATAN: Garansi ini tidak berlaku apabila jam tangan anda dibuka diluar Rip Curl Watch Service Centre.

Lima Tahun untuk Mesin berlaku dari tanggal pembelian.

(CATATAN: Mesin adalah bagian di dalam jam tangan yang membuatnya bekerja)

Dua Tahun untuk tahan air berlaku dari tanggal pembelian.

(CATATAN: Kami menyarankan semua jam tangan diservis, disegel ulang, dan dites tahan airnya setiap dua tahun, karena cuaca panas, garam, dan zat lain dapat mengurangi ketahanan air jam tangan. Lakukan ini di Rip Curl Service Centre dan kami akan memberikan garansi baru selama dua tahun.

Biaya dari service dan segel ulang akan diinfokan terlebih dahulu.

Tidak dilindungi oleh garansi adalah lensa, tali, dan casing. Kerusakan yang timbul akibat pemakaian, goresan, atau kerusakan karena kecelakaan.

Semua klaim garansi HARUS disertai dengan bukti pembelian (struk) yang tanggal pembeliannya terlihat dengan jelas.

Cek ripcurl.com/watches untuk detail service centre di seluruh dunia.

SPESIFIKASI TEKNIS

Features

Auto-Set Time & Tide	GPS assisted
Tide	1,400 locations (Time / Height / Direction)
Light	Yes
12/24 hr	Selectable
Alarm	Yes
Timer	Yes
Imperial / Metric	Selectable
Display options / Invert LCD	Selectable

Weight and Dimensions

Battery lifetime (rechargeable)	2-3 months.
Display size	23 x 23mm
Display resolution	128 x 128
Thickness	14.5 mm
Weight	83 grams
Case width	41mm
Strap width	26mm
Lens	Mineral crystal (scratch resistant)
Case	Titanium (surgical grade)

Water Resistance	Waterproofing 100m / 330 feet (10 ATM)
------------------	--

Location	GPS
----------	-----

Alerts	Beep Beep
--------	-----------

Operating Temperature	0-50C / 32f-122f
-----------------------	------------------

Storage Temperature	minus 10-60C / 14f-140f
---------------------	-------------------------

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The USB charging cable shall be plugged into USB 2.0 port or above version on computer or external power supply.

Warning :

Battery (battery pack installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household refuse. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Regular batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of flat batteries or rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.



R-NZ

Operating Temperature

0°C-50°C / 32°F-122°F

Storage Temperature

minus 10°C-60°C / 14°F-140°F

Input : 5V D.C. 50mA

Li-ion Polymer battery : 3.7Vd.c. 100mAh

Hardware version : 1.0

Software version : 1.0

GPS receiver frequency : 1.575GHz